


SteamOne

# БЫСТРЫЙ СТАРТ


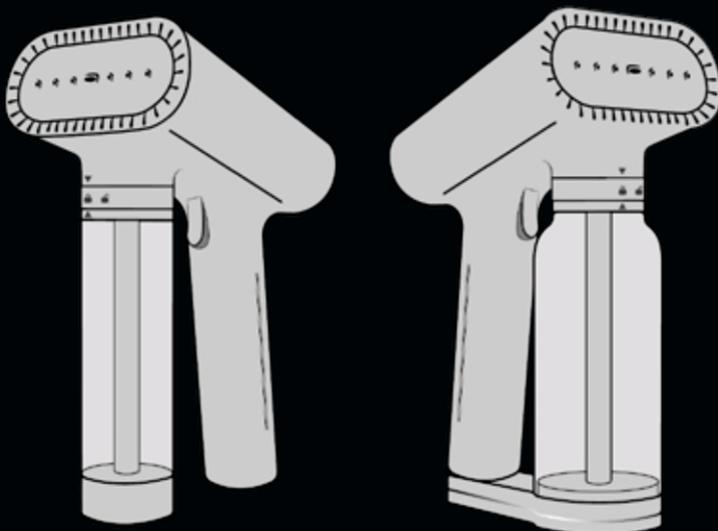


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: EUXL400B, EUNS150B, MINT400 и CITRUS400



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация .....	3
2. Наполнение резезвуара для воды .....	3
3. Начало работы с отпаривателем .....	5
4. Переключение режимов и перегрев устройства .....	7
5. Работа с аксессуарами .....	7
6. Рекомендации по использованию .....	11
7. Профилактические работы .....	13

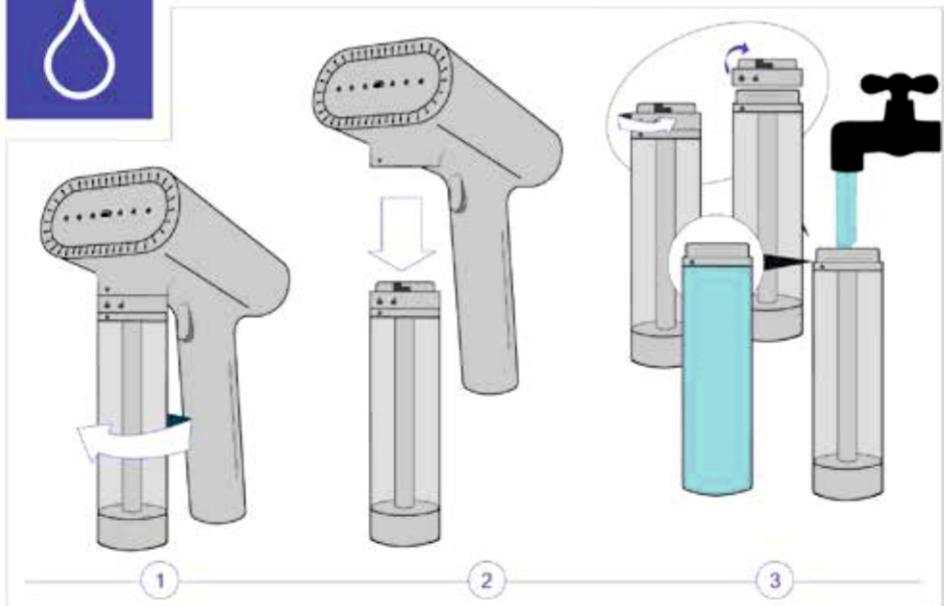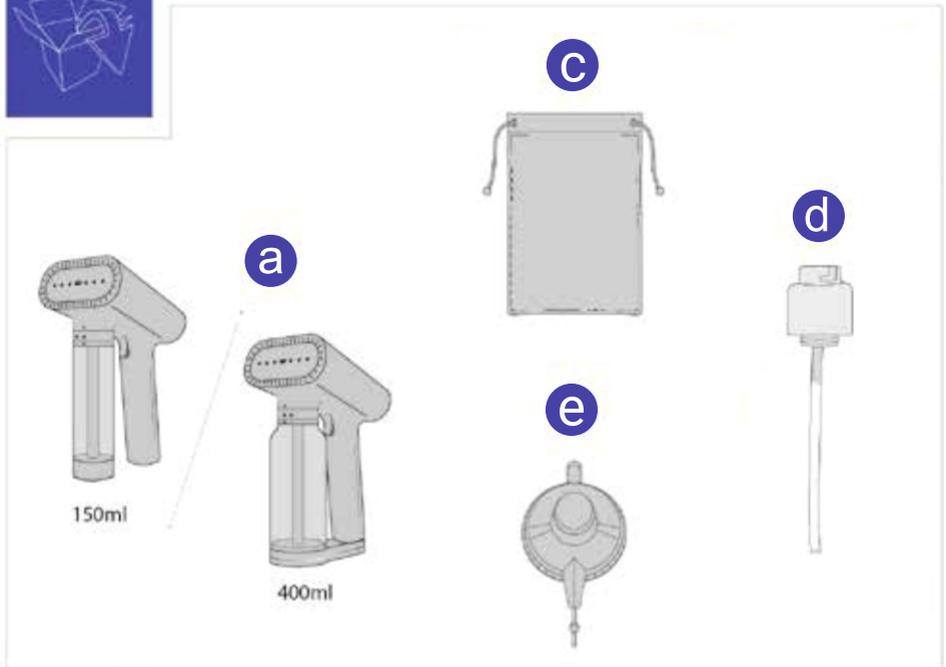


## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- a) Внешний вид моделей EUNS150B/EUXL400B/MINT400/CITRUS400
- c) Мешок для хранения
- d) Коннектор для присоединения своей тары
- e) Крючок-присоска


Наличие аксессуаров зависит от модели и серии отпаривателя.

## **НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ**


1. Открутить резервуар (положение «открытый замок»)
2. Вынуть резервуар из паровой головки
3. Открутить крышку, наполнить резервуар, закрутить крышку обратно

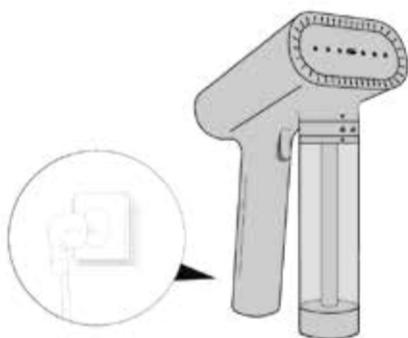


1

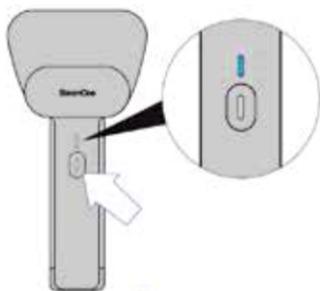

2

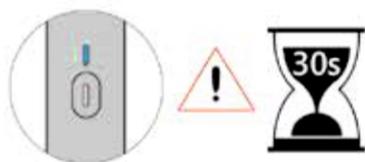


3

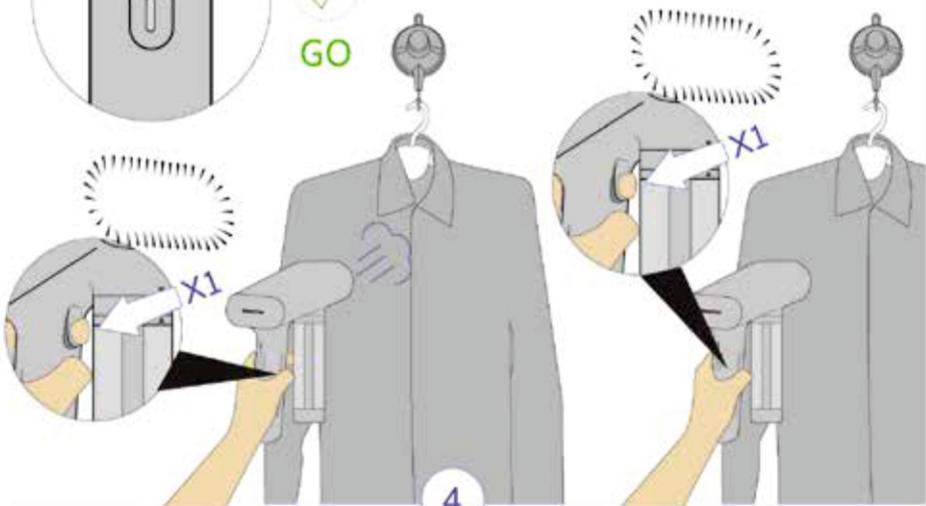

4

## **НАЧАЛО РАБОТЫ С ОТПАРИВАТЕЛЕМ**




1. Закрепить резервуар с водой (положение «закрытый замок» на крышке). Включить шнур в розетку.
2. Нажать 1 раз на кнопку на внешней стороне рукоятки. Устройство будет нагреваться около 30 секунд, моргая голубым светом. Когда свет перестанет моргать, устройство готово к работе.
3. Один раз нажать на кнопку-курок на внутренней стороне рукоятки. Устройство начнёт подавать пар.
4. Плотно прижать паровую головку к ткани и провести по ней. Чтобы прекратить подачу пара, нажать на кнопку-курок ещё раз.

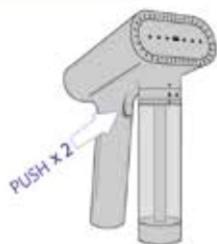

MAX



ECO

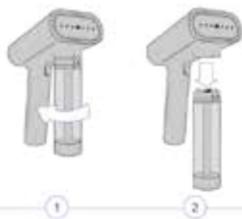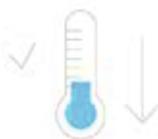

1

2




d

3



4

e

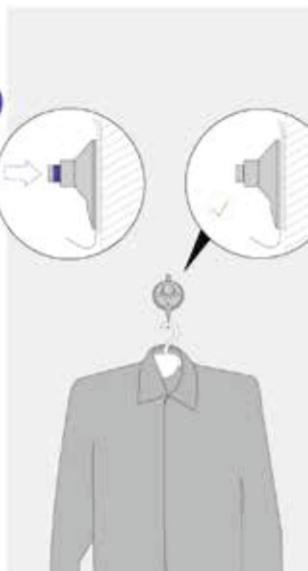

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ И ПЕРЕГРЕВ УСТРОЙСТВА

Двойное нажатие на кнопку-курок на внутренней стороне рукоятки переключает режим. Голубой свет - максимальный режим. Зелёный - эко-режим.



Примерно через 30 минут работы устройству нужно дать остыть и протереть подошву отпаривателя от конденсата. Воду из резервуара следует вылить.

## РАБОТА С АКССЕСУАРАМИ



d) Коннектор для собственной тары.

1. Открутить резервуар с водой
2. Вытащить его
3. Прикрутить запасной коннектор к собственной таре с водой
4. Прикрутить тару к паровой головке


e) Крючок-присоска.

Закрепить крючок на гладкой поверхности и использовать по назначению.

Наличие аксессуаров зависит от модели и серии отпаривателя.

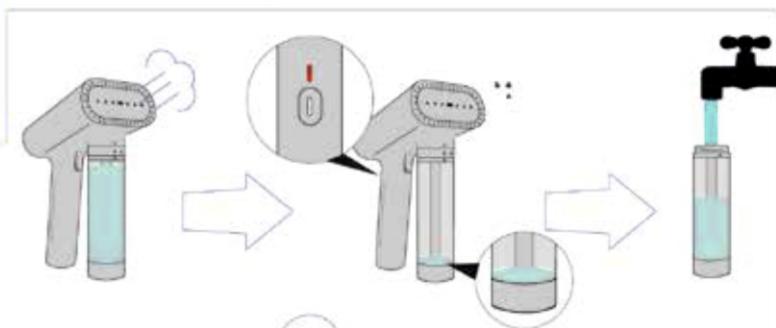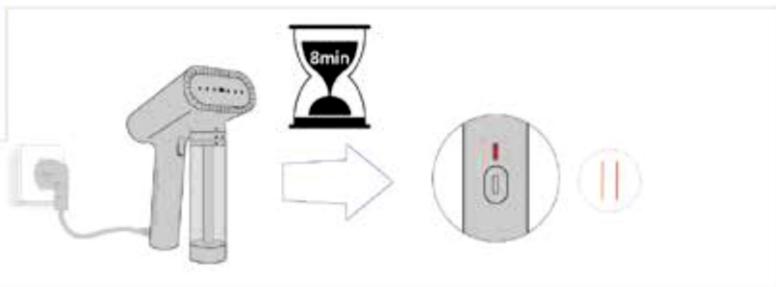

1

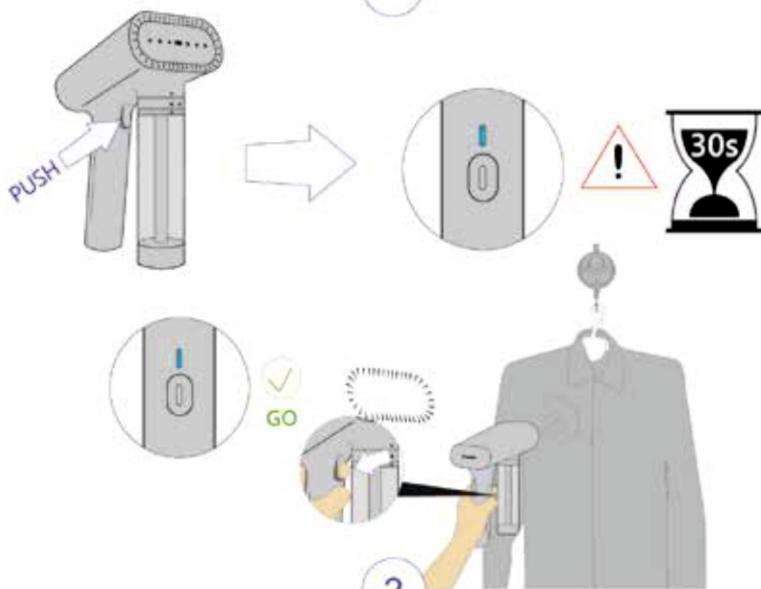


2



Устройству нужно дать остыть после одного цикла отпаривания. Об этом будет сигнализировать мигающий красный огонёк на внешней кнопке рукоятки.


1. Когда вода в резервуаре заканчивается, кнопка на задней поверхности рукоятки загорается красным (не мигая). Нужно долить воду и использовать устройство дальше.
2. Нажать на кнопку-курок на внутренней стороне рукоятки. Подождать 30 секунд, пока устройство нагреется и прекратит мигать. Приступить к отпариванию.

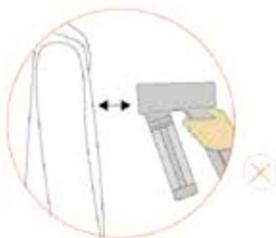

1



2

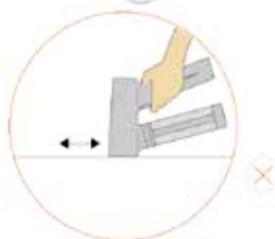


3


## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

1. Плотнo прижимать паровую головку к ткани
2. Натягивать ткань в процессе отпаривания
3. Отпаривать строго вертикально


Наличие аксессуаров зависит от модели и серии отпаривателя.

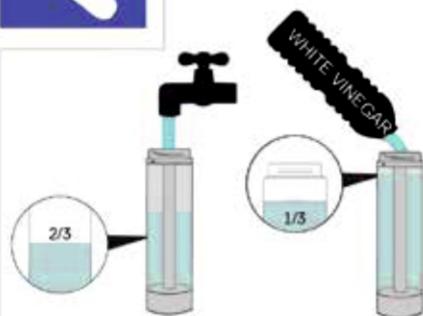


1

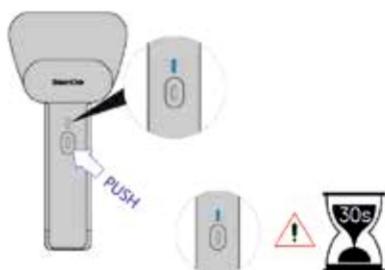


2

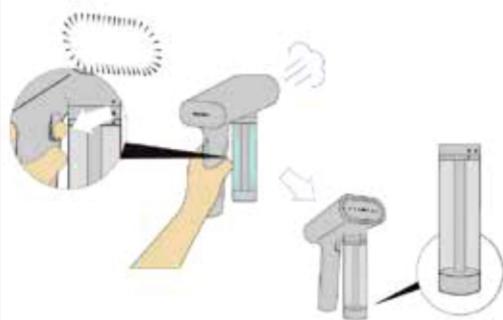


3

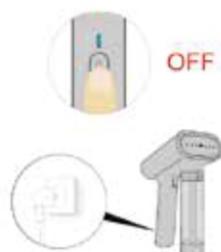

4

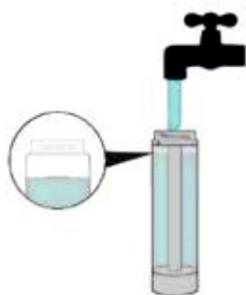

5

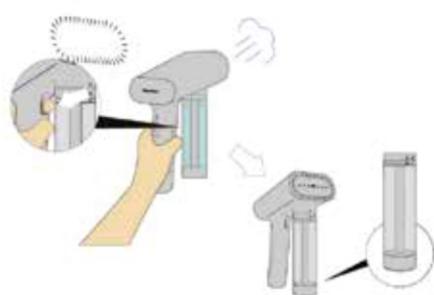

6

## ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



Раз в 2 месяца необходимо производить обработку внутренних систем от накипи.

1. Налить в резервуар 2/3 воды и 1/3 белого уксуса
2. Нажать на кнопку на внешней поверхности рукоятки, подождать 30 секунд, пока устройство прогреется.
3. Нажать на кнопку-курок на внутренней стороне рукоятки и выпарить всю воду из резервуара.
4. Нажать на кнопку на внешней стороне рукоятки для отключения. Затем выключить устройство из розетки до полного остывания.
5. Наполнить резервуар водой заново
6. Провести повторное выпаривание воды.

По вопросам гарантийного обслуживания  
обращаться в авторизованный сервисный центр

**[www.brandasc.ru/otpraviv-zayavku](http://www.brandasc.ru/otpraviv-zayavku)**



**[www.steamone.ru](http://www.steamone.ru)**