


SteamOne

БЫСТРЫЙ СТАРТ


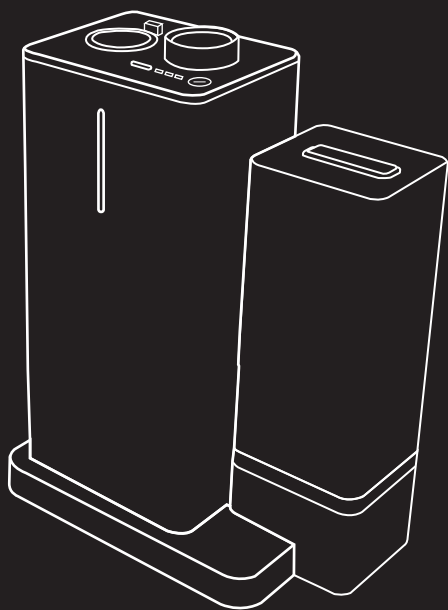


ДЛЯ МОДЕЛИ: EUES200B



СОДЕРЖАНИЕ


1. Комплектация	2
2. Начало сборки	4
3. Продолжение сборки	6
4. Наполнение водой	8
5. Включение устройства.....	10
6. Переключение режимов	12
7. Использование аксессуаров	14
8. Механика работы технологии START&STOP.....	16
9. Рекомендации по отпариванию	18
10. Индикация уровня воды	20
11. Профилактические работы	22

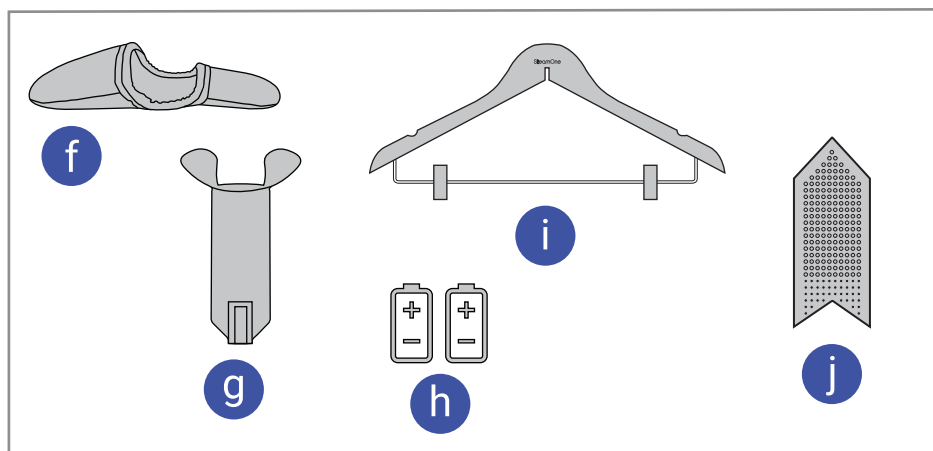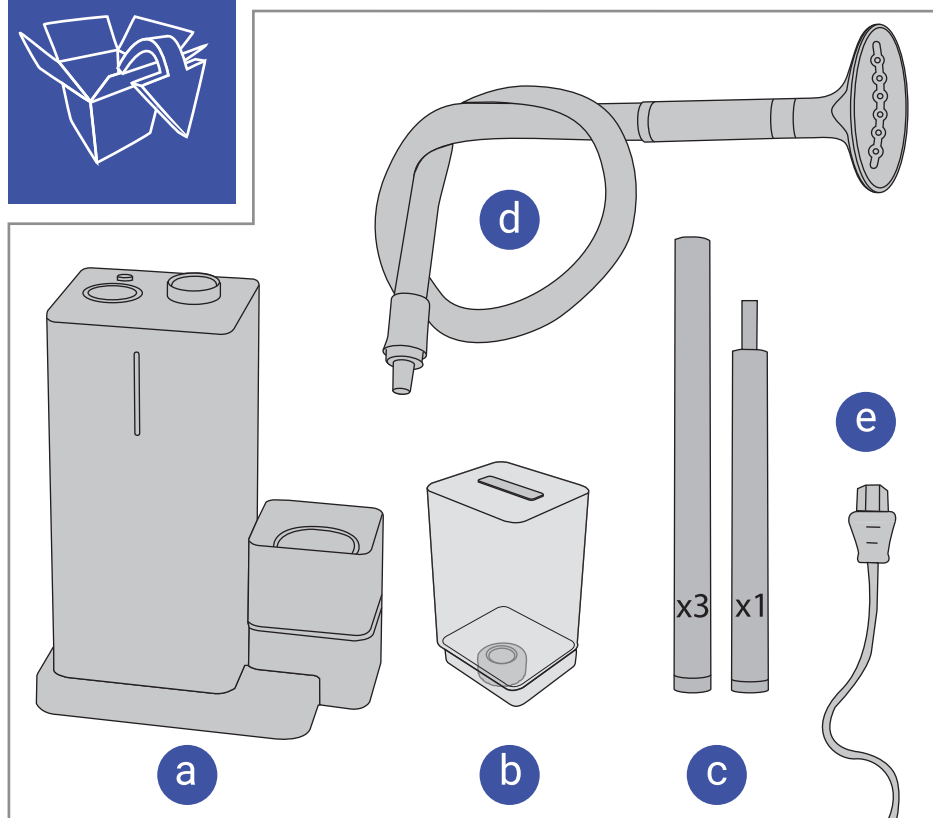

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- a) База
- b) Резервуар для воды
- c) Сборная штанга
- d) Паровая головка со шлангом
- e) Съёмный шнур питания
- f) Мини-термоварежка
- g) Стойка для паровой головки
- h) Батарейки
- i) Вешалка-тремпель
- j) Мини-дощечка

1

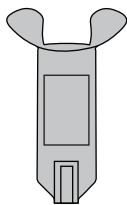



+



g

h

a + c

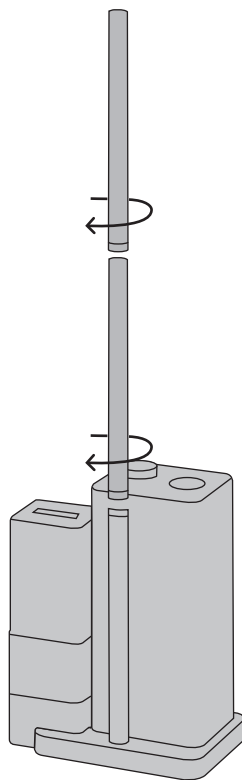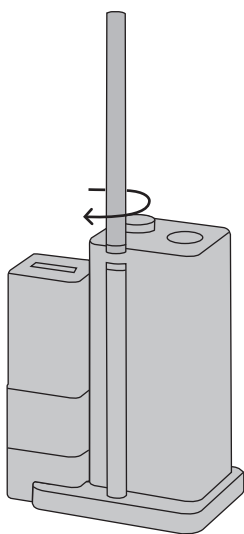

1




2

НАЧАЛО СБОРКИ



В элемент **g)** (стойка для паровой головки)
вставить элемент **h)** (батарейки).

- 1) Элемент **a)** (база) соединить с элементом **c)** (сборная штанга).
- 2) Соедините все части **c)** сборной штанги (как показано на рисунке).


2

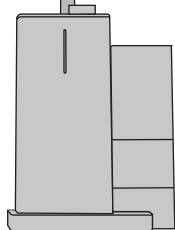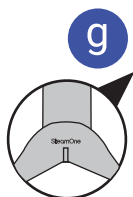

1

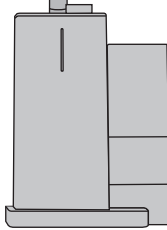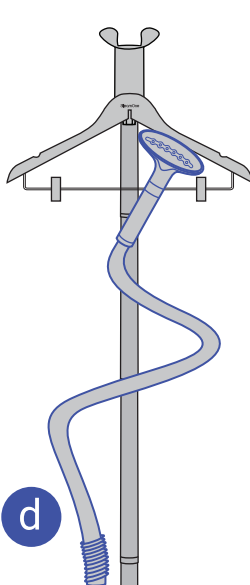


2

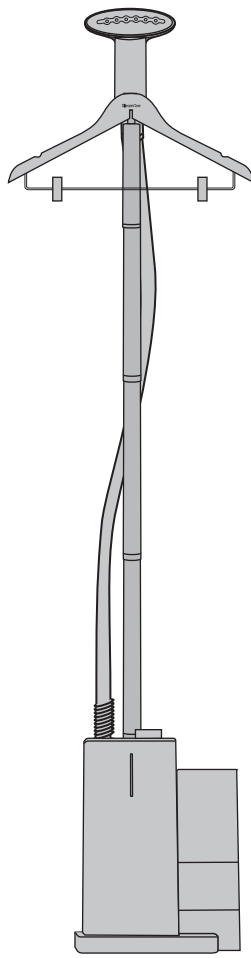


3

ПРОДОЛЖЕНИЕ СБОРКИ


- 1) Закрепите сверху сборной штанги **g)** стойку для паровой головки и **i)** вешалку-тремпель.
- 2) Подсоедините к базе **d)** паровую головку со шлангом.
- 3) Расположите паровую головку в стойке (как показано на рисунке).

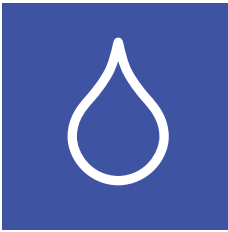

b →


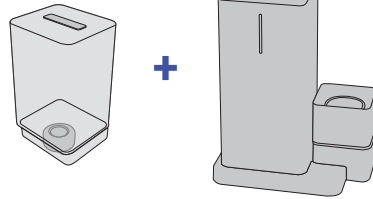


1


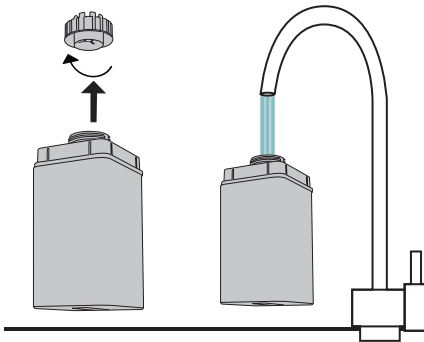


2

3

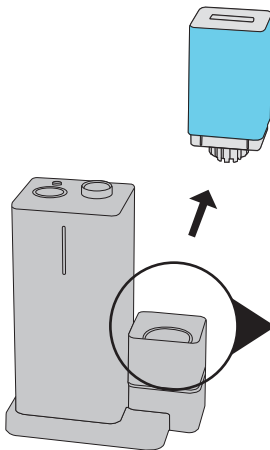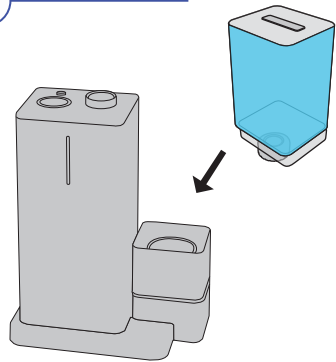


4

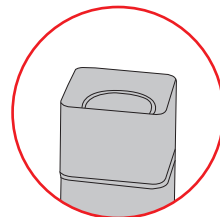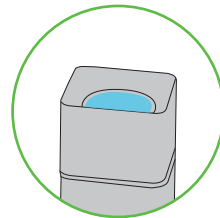


НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

- 1) Из **a)** базы извлеките элемент **b)** резервуар для воды.
- 2) Переверните резервуар для воды, открутите крышку и наполните водой.
- 3) Установите резервуар для воды обратно в базу.
- 4) Внимательно отслеживайте уровень воды.

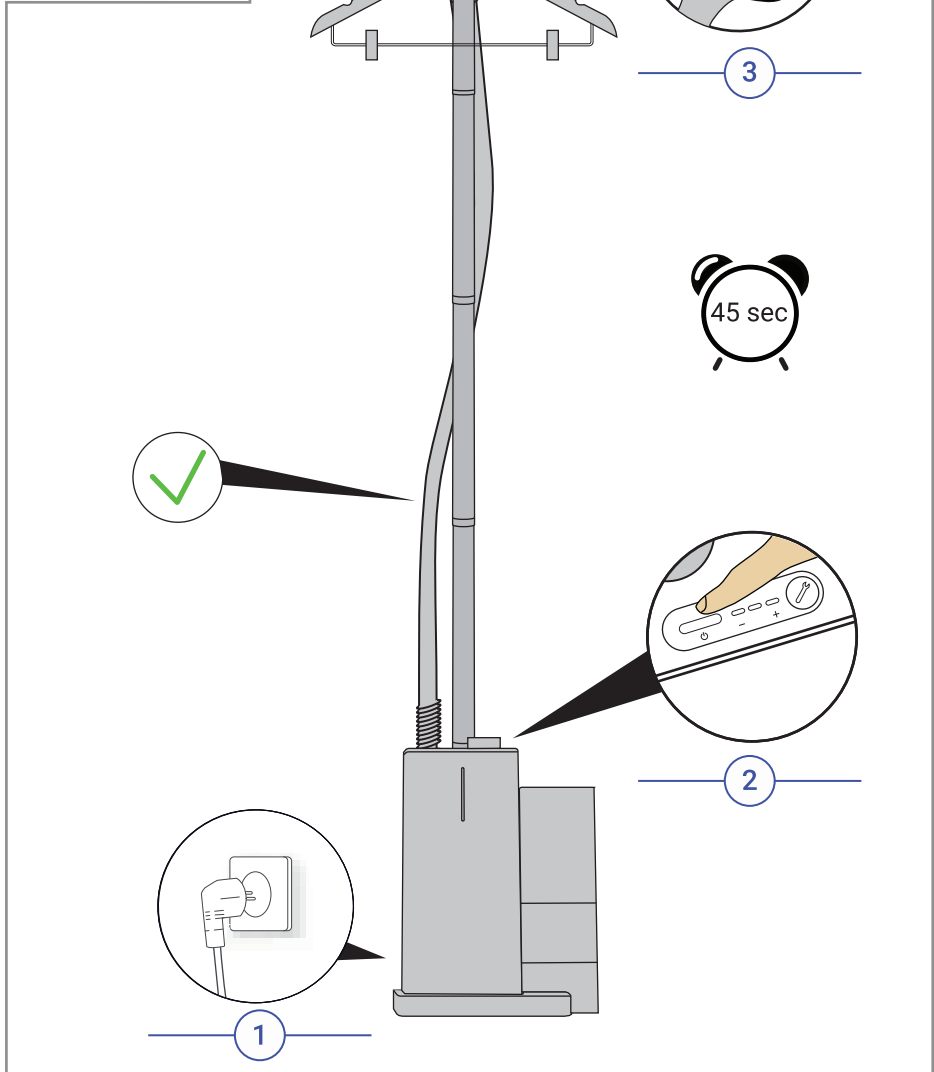

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


- 1) Подключите съемный шнур питания к устройству и к питанию.
- 2) Нажмите на кнопку включения.
- 3) Отпариватель начнет подавать пар через **45 секунд**. Ожидайте.

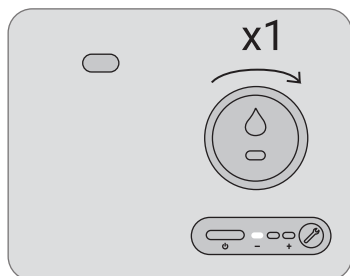

SOIE
SILK




POWER 1

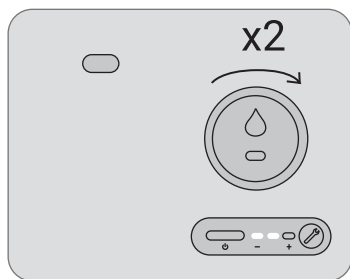

LAINE/COTON
WOOL/COTTON



POWER 2

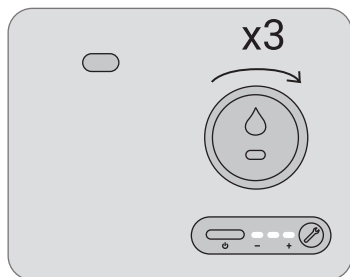

LIN
LINEN



POWER 3

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Используйте поворотный переключатель, чтобы установить нужный режим (как показано на рисунке).

Поверните переключатель. Прибор подсвечивает одно деление — первый уровень мощности.



Режим 1: подойдет для шелка и деликатных тканей.

Поверните переключатель еще раз. Прибор подсвечивает два деления — второй уровень мощности.

Режим 2: подойдет для шерсти и хлопка.

Поверните переключатель снова. Прибор подсвечивает три деления — третий уровень мощности.

Режим 3: подойдет для льна и тканей, требующих интенсивного отпаривания.

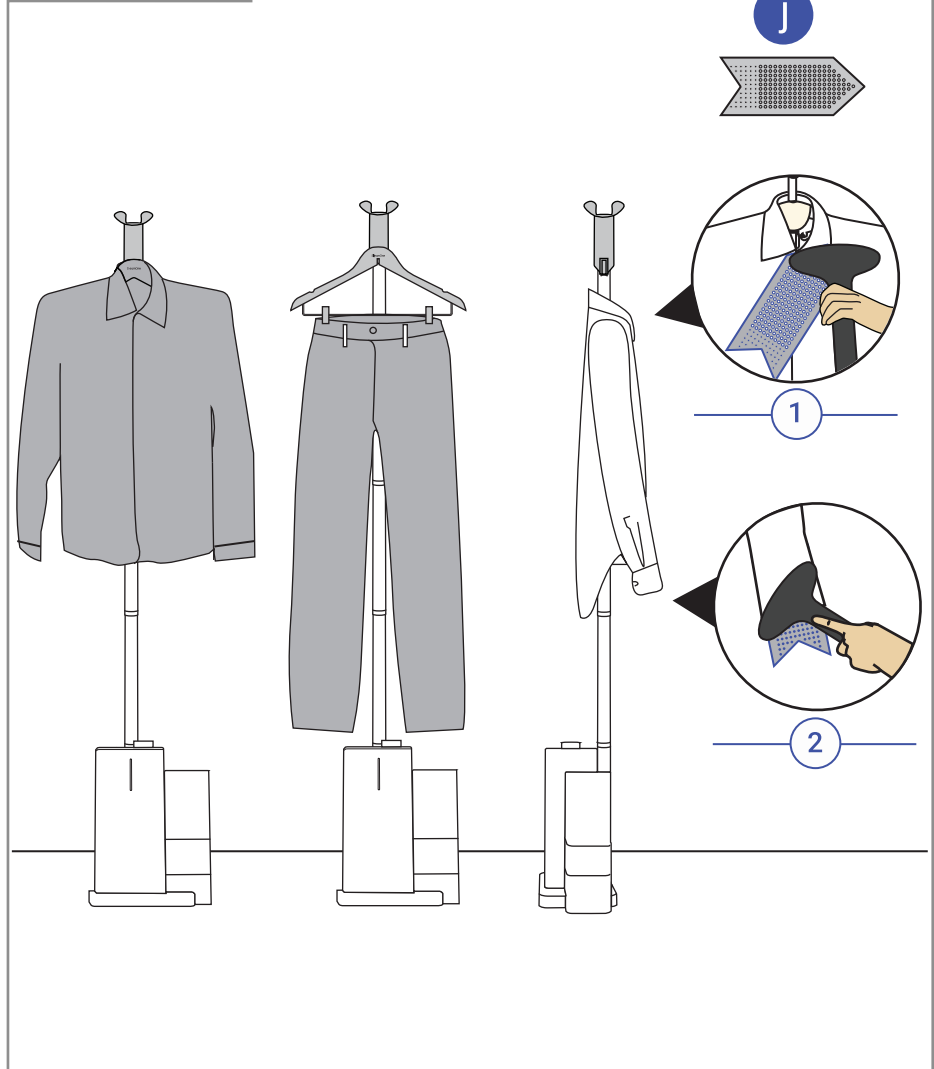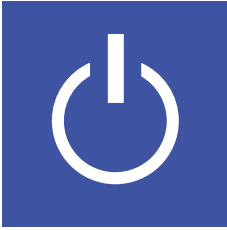

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ


Варианты размещения одежды на отпаривателе представлены на рисунке.

Чтобы разгладить воротники, манжеты и другие детали используйте аксессуар j) мини-дощечку.





START & STOP


 STEAM

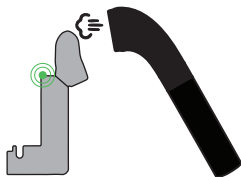

 STANDBY

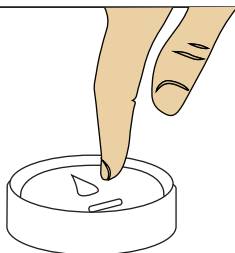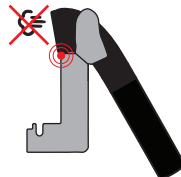

START & STOP

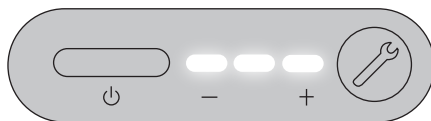

МЕХАНИКА РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ START&STOP



Чтобы паровая головка начала подавать пар, достаньте её из стойки (как показано на рисунке).

Установите паровую головку обратно в стойку, чтобы временно прекратить подачу пара.





Пар может прекращаться частично. Небольшое количество пара может продолжать появляться.


Отслеживайте уровень воды в резервуаре. Убедитесь, что включен нужный режим работы. Взаимодействуйте с кнопкой (как показано на рисунке).

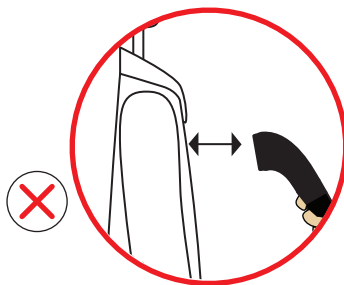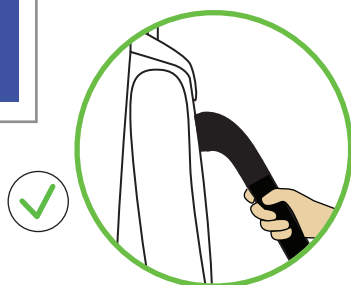



1

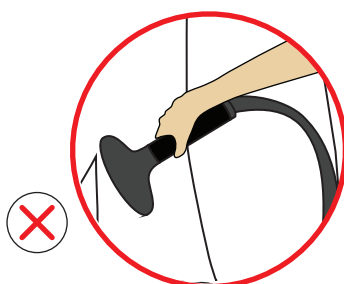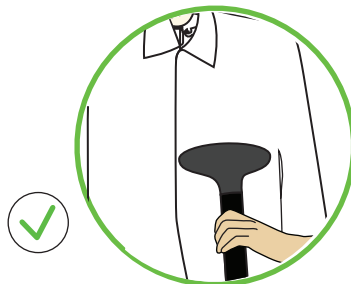

2

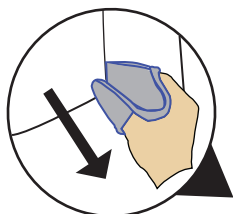






f

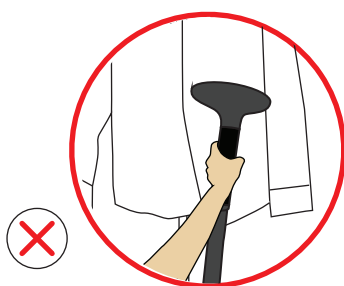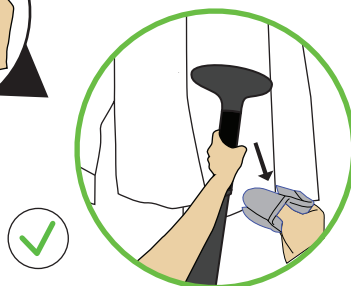

3





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТПАРИВАНИЮ

- 1) Плотно прижимайте паровую головку к ткани.
- 2) Не перекручивайте паровой шланг и размещайте утюжок вертикально.
- 3) Натягивайте ткань при отпаривании, чтобы предотвратить заломы.
Используйте **f**) защитную мини-термоварежку, чтобы не обжечь руки.

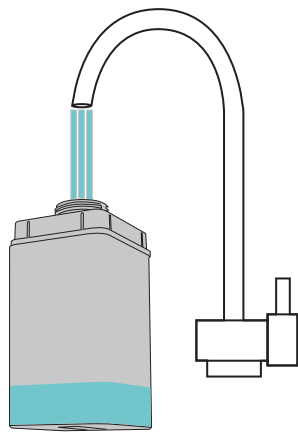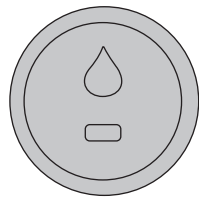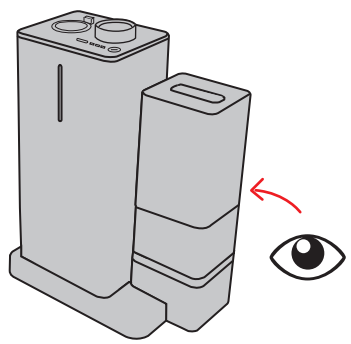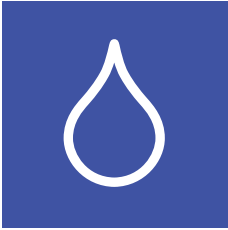

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ВОДЫ

Отслеживайте уровень воды в резервуаре. Прибор оборудован системой автоотключения за счет индикации уровня воды.

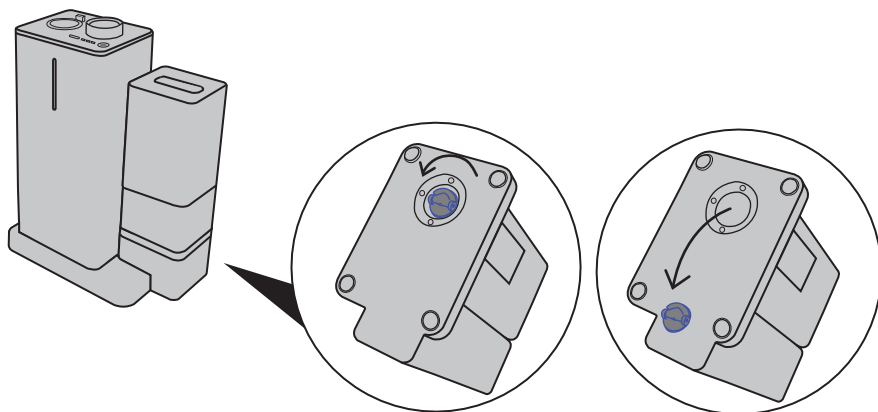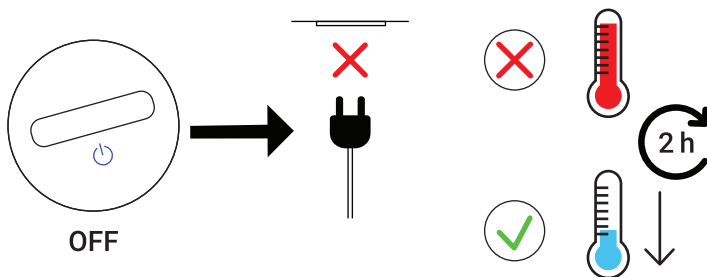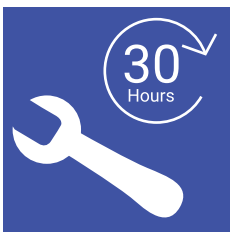



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



Проводите профилактические работы каждые **30 часов** использования прибора.

Для этого выключите прибор с помощью кнопки и отсоедините шнур питания от сети. Оставьте прибор **на 2 часа**. Дождитесь полного остывания.

Отсоедините остальные части от базы и переверните ее (как показано на рисунке). Открутите крышку на дне прибора.

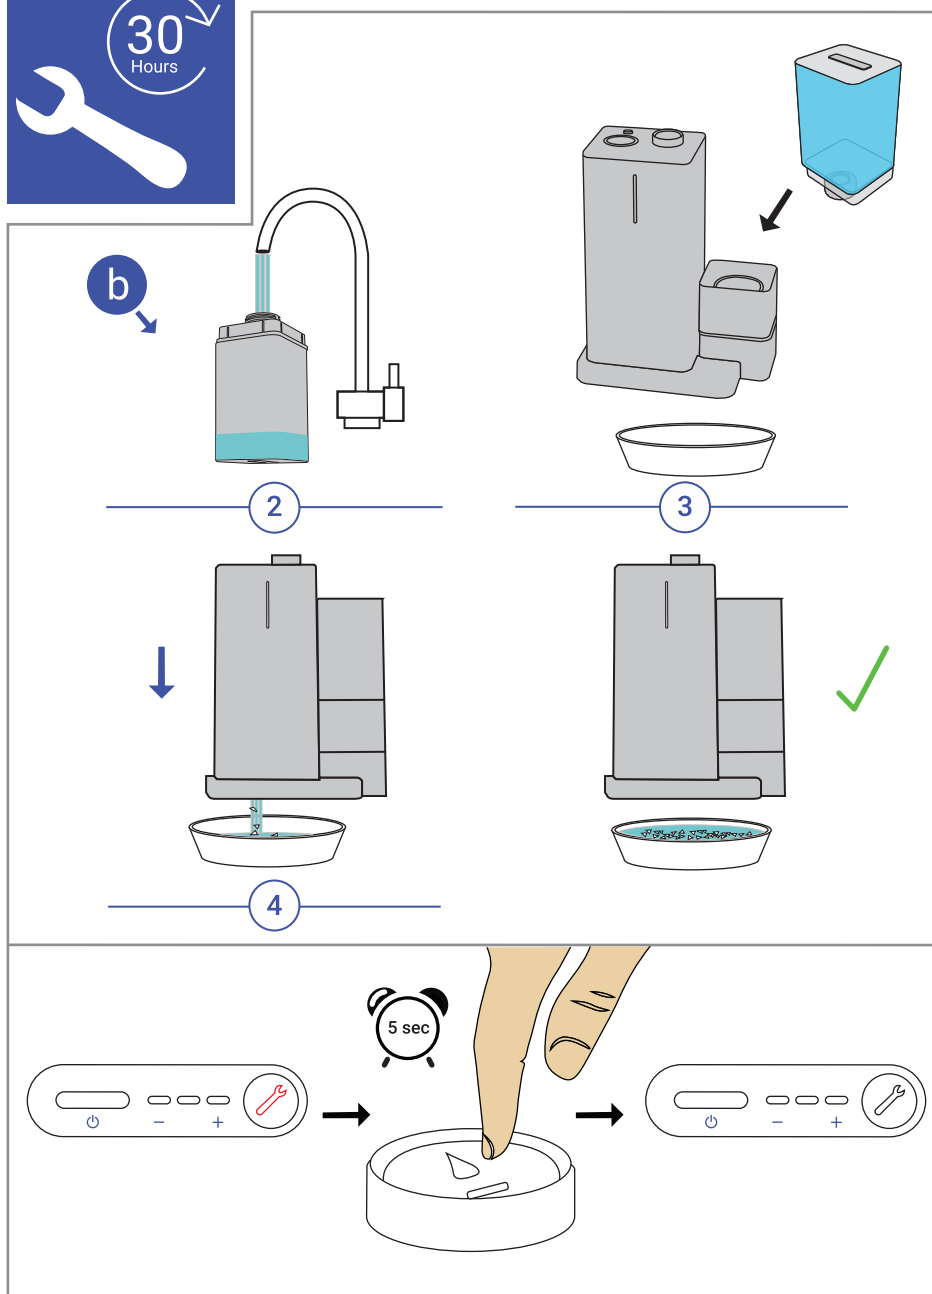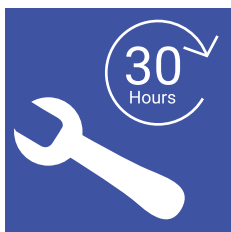

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

- 2) Наполните **b)** резервуар водой.
- 3) Вставьте резервуар в базу и разместите внизу сосуд, в который можно вылить воду.
- 4) Ожидайте пока вся вода вытечет через отверстие.



Индикатор на кнопке отобразит завершение профилактических работ (как показано на рисунке). Отпариватель очищен!

По вопросам гарантийного обслуживания
обращаться в авторизованный сервисный центр

www.brandasc.ru/otpraviv-zayavku



www.steamone.ru