


**SteamOne**

# БЫСТРЫЙ СТАРТ






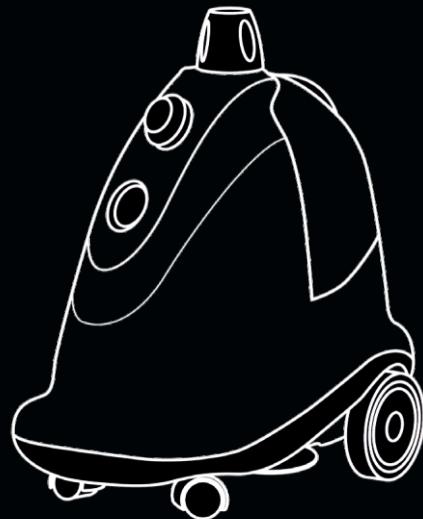


ДЛЯ МОДЕЛИ: PRO2000



## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Комплектация .....	3
2. Начало сборки .....	5
3. Сборка .....	7
4. Финальная сборка .....	9
5. Наполнение водой .....	11
6. Включение устройства .....	13
7. Рекомендации по отпариванию .....	17
8. Профилактические работы .....	20

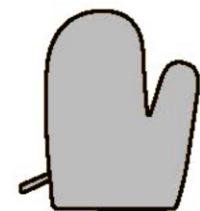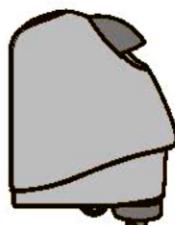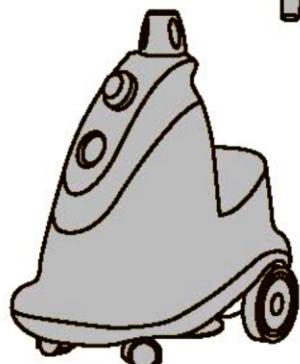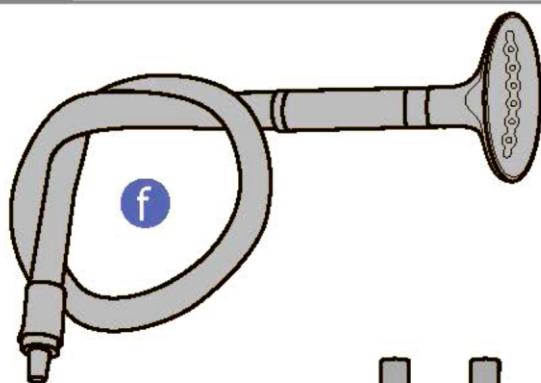


## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- a) база
- b) резервуар для воды
- c) деталь с пометкой «bottom»
- d) 2 детали с пометкой «middle»
- e) деталь с пометкой «top»
- f) паровая головка со шлангом
- g) крючок-рейл
- h) щётка для удаления ворса
- i) мини-дощечка
- j) термоперчатка

\*Наличие аксессуаров зависит от серии и модели отпаривателя.


1

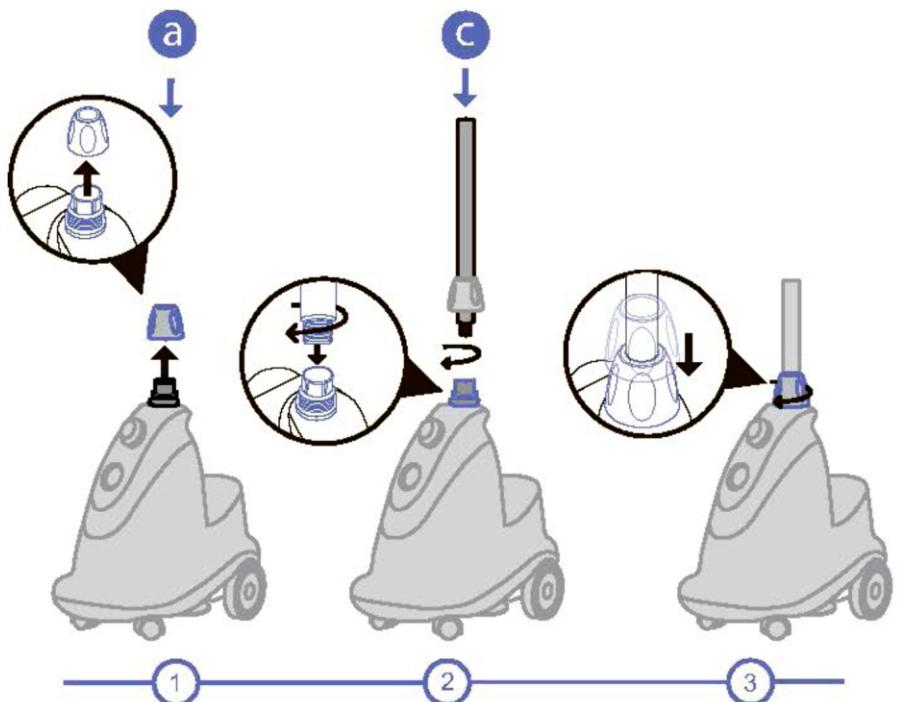

## **НАЧАЛО СБОРКИ**

- 1) Открутить от а) (базы) крепление
- 2) Вставить элемент с) деталь с пометкой «bottom» в базу
- 3) Вернуть крепление и зафиксировать элемент  
с) деталь с пометкой «bottom»


2

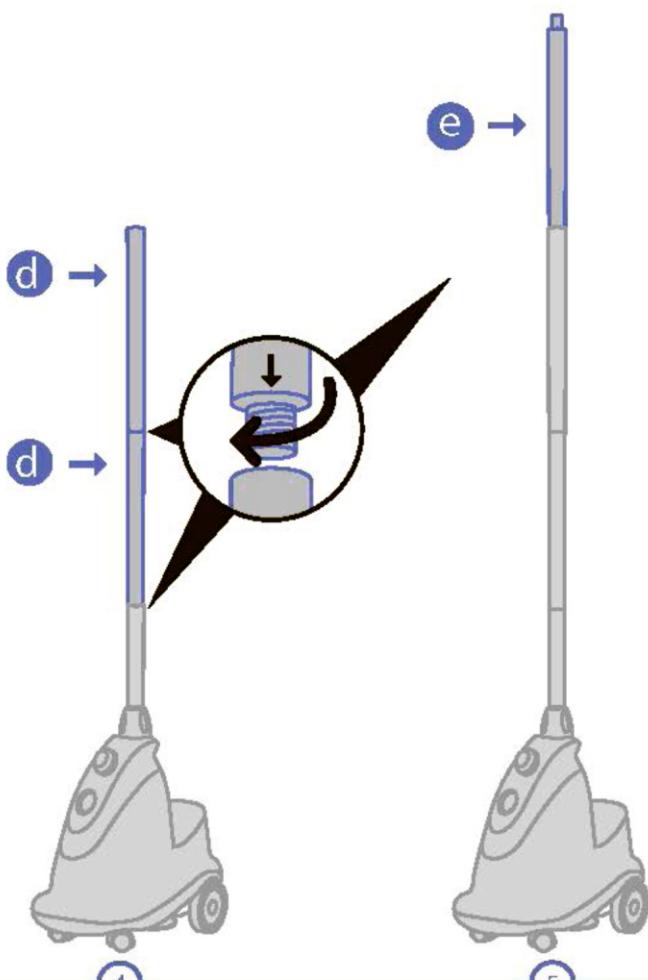

## **ПРОДОЛЖЕНИЕ СБОРКИ**




- 4) Два элемента d) (детали с пометкой «middle») вставляем в элемент c) (деталь с пометкой «bottom»)
- 5) К верхушке элемента d) (верхняя деталь с пометкой «middle»)

3

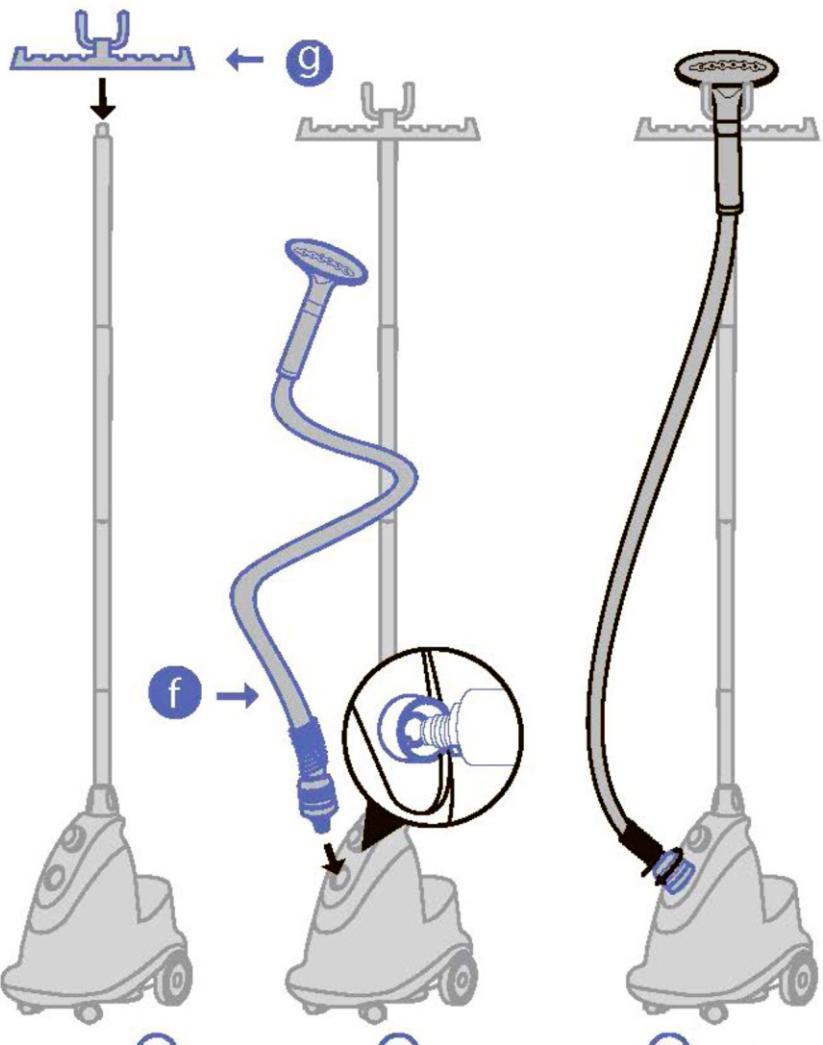

## **ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА**

- 1) К верхушке элемента d) (верхняя деталь с пометкой «middle») прикрепить элемент g) (крючок-рейл)
- 2) В элемент a) (база) вставляем элемент f) паровая головка со шлангом
- 3) Сборка завершена

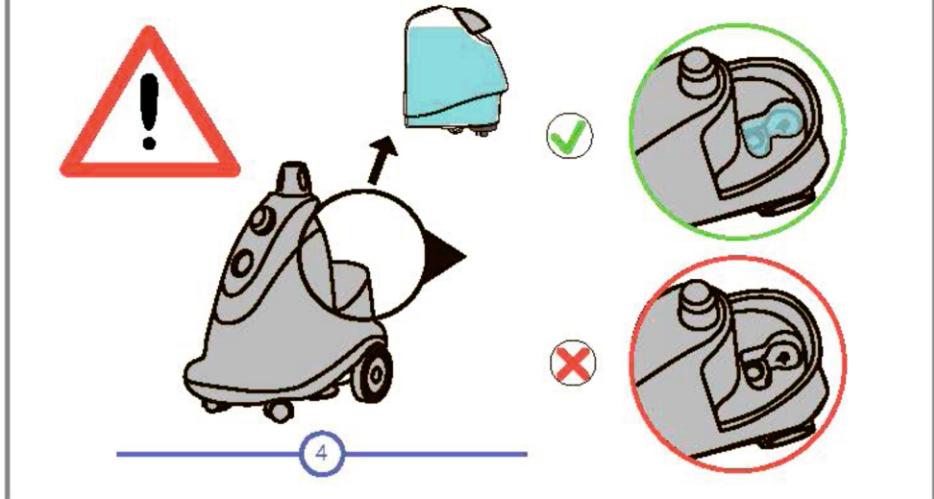
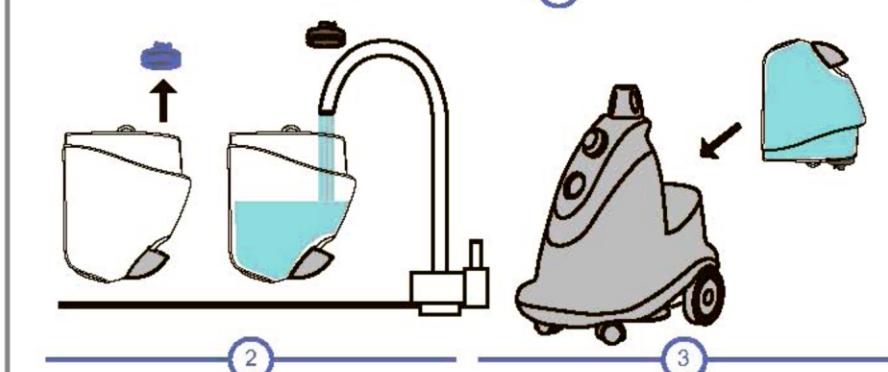
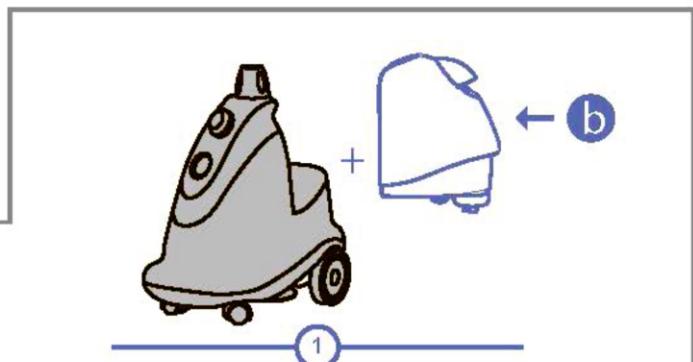


## **РАБОТА С РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДЫ**

- 1) Вытащить резервуар b) из базы
- 2) Открутить крышку и наполнить резервуар водой
- 3) Ставить резервуар на место
- 4) В прозрачном окошке можно следить за уровнем воды



Внимательно следите за тем, чтобы вода была в баке.

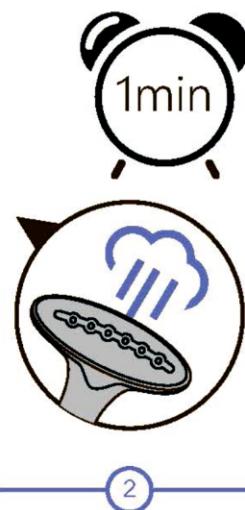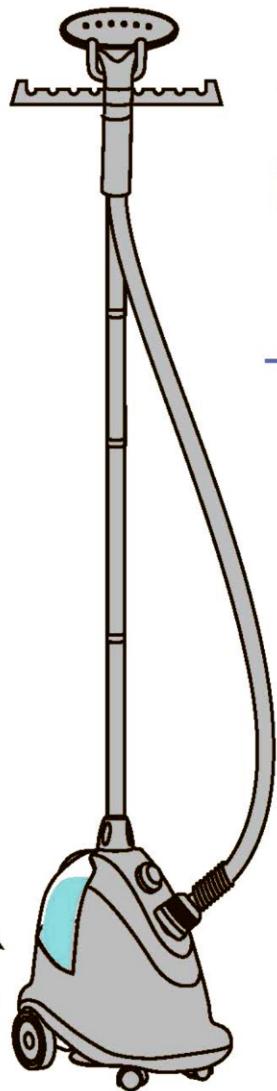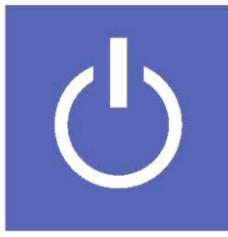


## **НАЧАЛО РАБОТЫ**



Перед началом работы убедитесь, что шланг не перекручен

- 1) Нажать на кнопку включения на задней поверхности отпаривателя (возле шнура)
- 2) Подождать 1 минуту

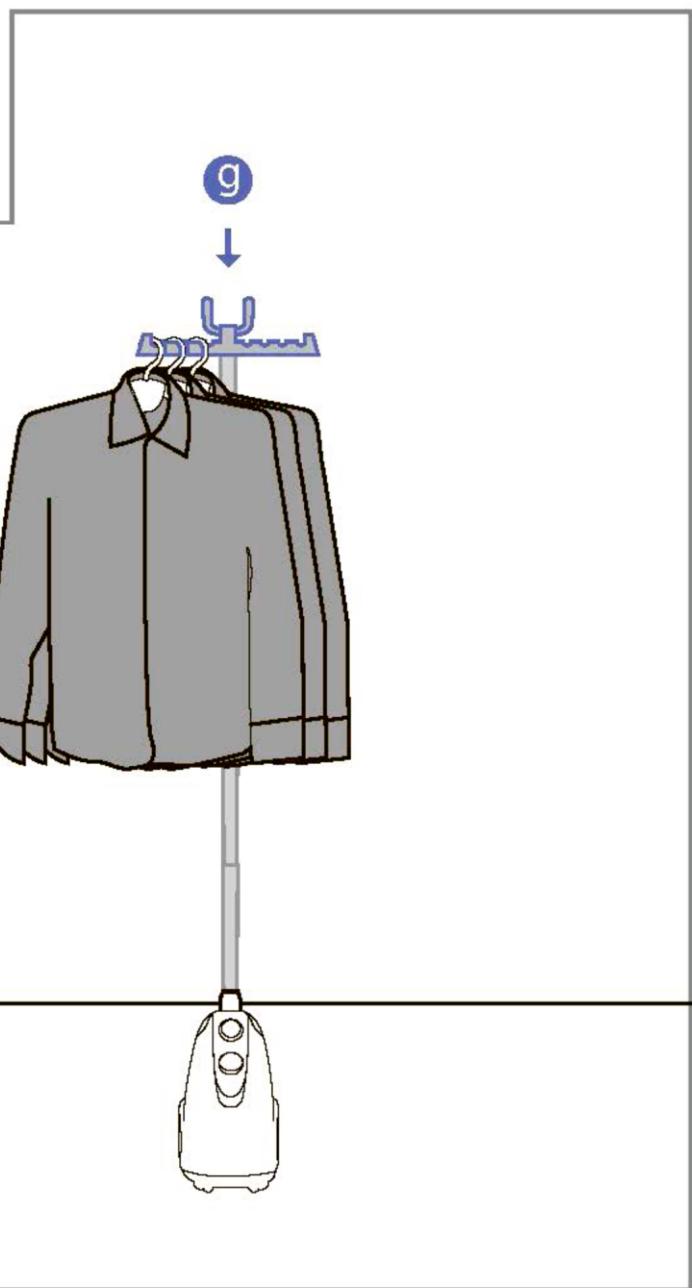


Пример размещения вещей на отпаривателе



1



2




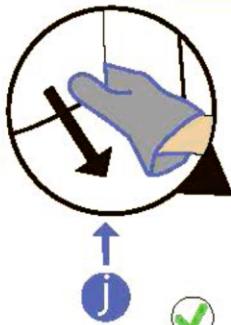


3

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТПАРИВАНИЮ**

- 1) Плотно прижимать паровую головку к ткани
- 2) Ставить не перекручивать паровой шланг и держать утюжок вертикально
- 3) Натягивать ткань при отпаривании, чтобы предотвратить заломы и использовать защитную перчатку, чтобы не обжечь руки

\*Наличие аксессуаров зависит от серии и модели отпаривателя.

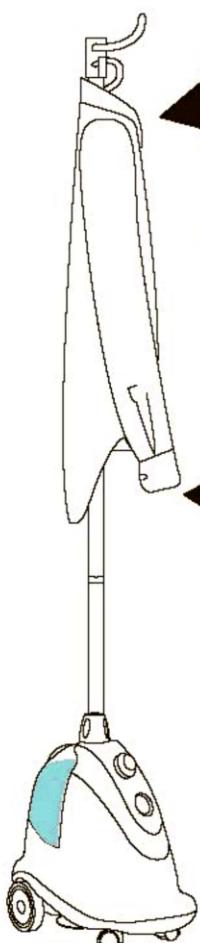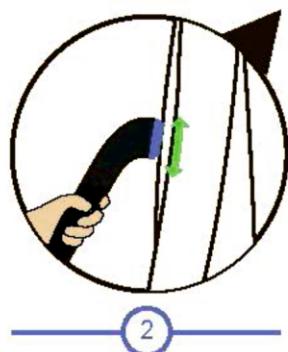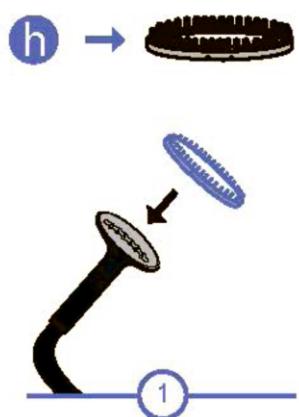



- 1) Надеть на паровую головку элемент h) (щётка для удаления ворса)
- 2) Провести паровой головкой со щёткой по ткани, чтобы удалить с одежды ворс и частицы пыли




- 1) Использовать мини-дощечку i) для того, чтобы разгладить воротники изделий
- 2) Использовать мини-дощечку для идеальной проработки манжет рукавов


\*Наличие аксессуаров зависит от серии и модели отпаривателя.

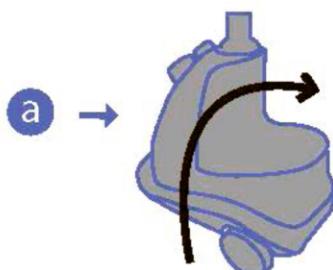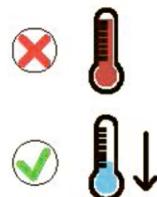

1

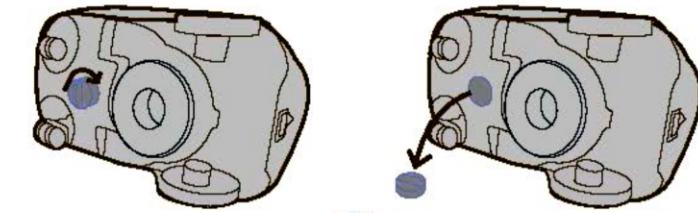

2

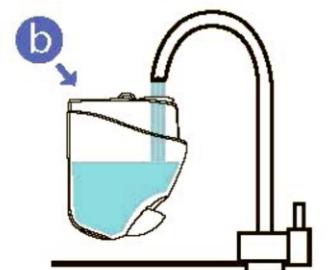


3

## **ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**


- 0) Раз в 2 месяца необходимо проводить профилактику работы устройства. Предварительно выключите отпариватель и дождитесь пока он остывает.
- 1)Переверните а) (базу)
  - 2) Открутите со дна крышку
  - 3) Наполните резервуар б) водой



4

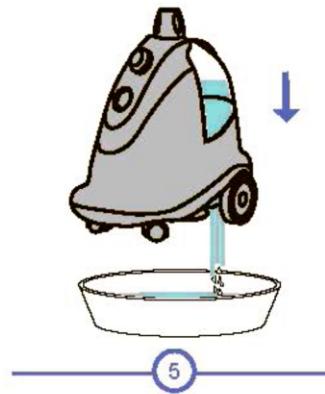

5

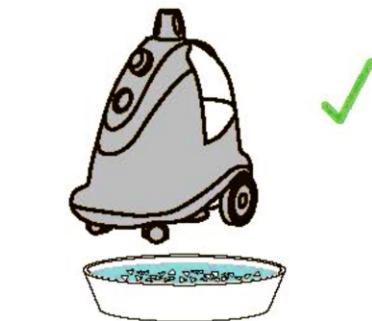

- 4) Вставьте резервуар в отверстие и поставьте вниз сосуд, в который можно вылить воду
- 5) Дайте воде вытечь из нижнего отверстия

Отпариватель очищен!





По вопросам гарантийного обслуживания  
обращаться в авторизованный сервисный центр

**[www.brandasc.ru/otpravit-zayavku](http://www.brandasc.ru/otpravit-zayavku)**



**[www.steamone.ru](http://www.steamone.ru)**