


SteamOne

БЫСТРЫЙ СТАРТ



ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: EUDTC120B, EUDTC75B

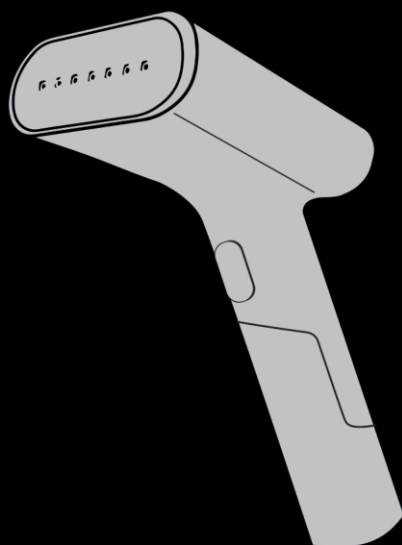


Содержание

1. Комплектация.....	3
2. Работа с водой	3
3. Начало работы с отпаривателем.....	5
4. Работа с отпаривателем.....	9
5. Работа с аксессуарами	9
6. Рекомендации по использованию	11
7. Профилактические работы	13



EUDTC75B
MEDTC76B
SUDTC77B
KRDTTC78B


a

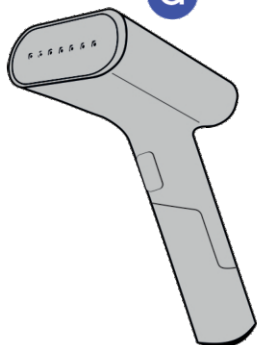


75ml

EUDTC120B
MEDTC121B,
SUDTC122B,
KRDTTC123B

a

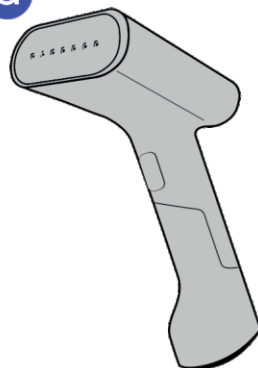


120ml

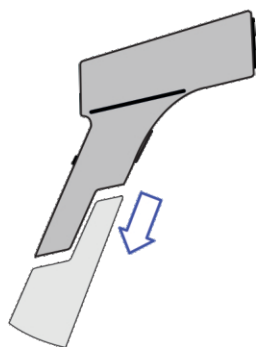

1



2

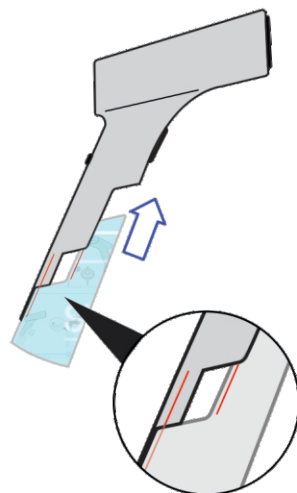

3


КОМПЛЕКТАЦИЯ

а) Устройство с установленным резервуаром для воды на 75/120 мл.


РАБОТА С ВОДОЙ

1. Вынуть резервуар из устройства
2. Открыть клапан и наполнить резервуар водой
3. Вставить резервуар обратно, как показано на рисунке

*Наличие аксессуаров зависит от серии и модели отпаривателя.

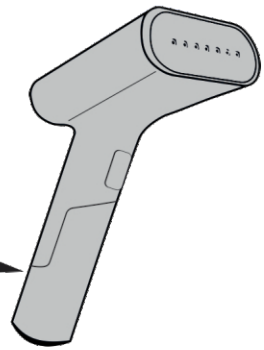

1

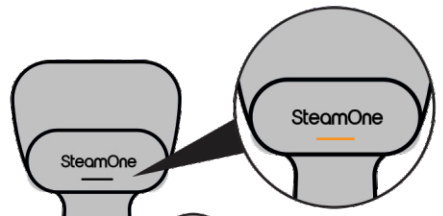

2





EUDTC75B



EUDTC120B




NO

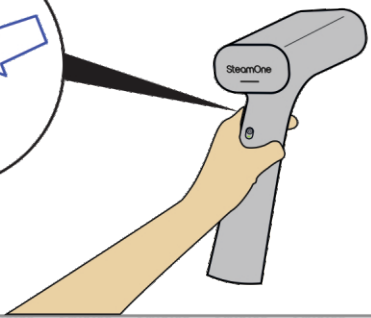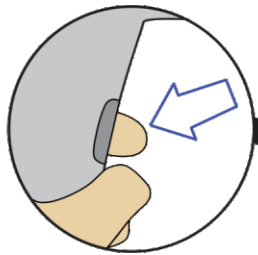




НАЧАЛО РАБОТЫ С ОТПАРИВАТЕЛЕМ

- 1) Подключить устройство к питанию
- 2) Сдвинуть вверх переключатель (как показано на рисунке), чтобы включить отпариватель.

Устройство будет нагреваться 30-35 секунд. Пока свет остается красным, устройство не готово к работе. Не рекомендуется нажимать на кнопку-курок.

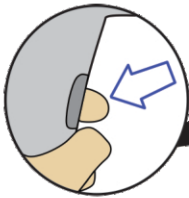


START / STOP

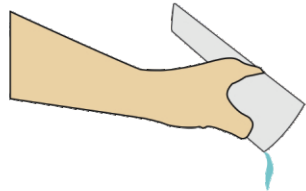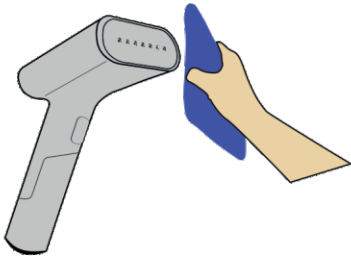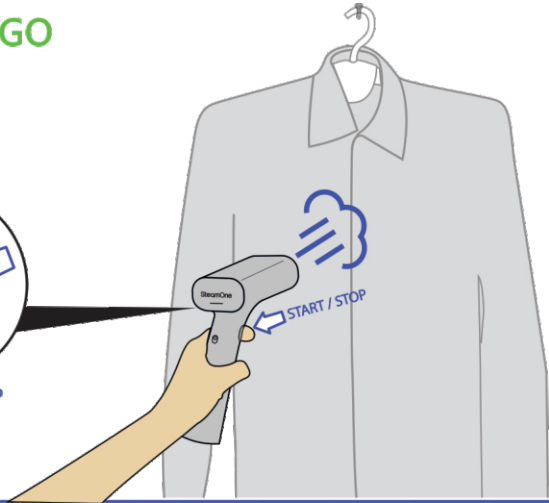

Когда свет сменится на зеленый, устройство готово к работе. Чтобы перевести устройство в режим работы, нажмите кнопку-курок на внутренней стороне рукоятки. Устройство начнет подавать пар. Плотнo прижмите паровую головку к одежде, перемещайте отпариватель сверху вниз по ткани.

Чтобы прекратить подачу пара — отпустите кнопку-курок.

Выключите устройство и дайте ему остыть. Через 30 минут протрите рабочую поверхность отпаривателя, вылейте воду из устройства.

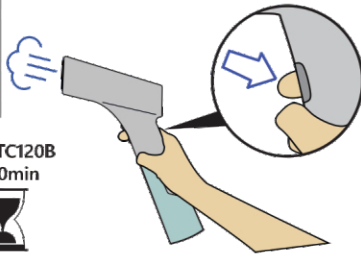


EUDTC75B
3min




EUDTC120B
4,20min



1

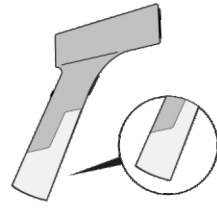




2

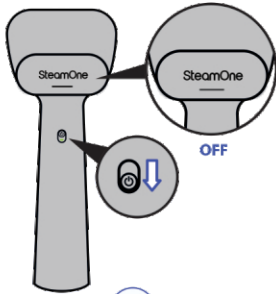

3



4

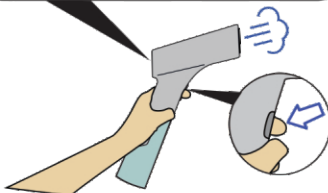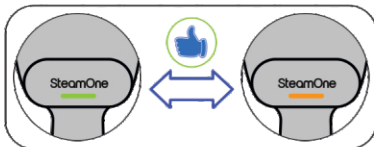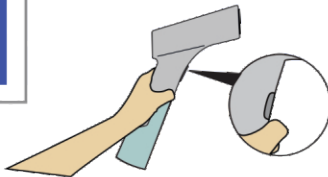


РАБОТА С ОТПАРИВАТЕЛЕМ



- 1) Нажать на кнопку-курок на внутренней стороне рукоятки. Приступить к отпариванию. Полностью заполненного резервуара хватит на 3 минуты работы EUDTC75B, на 4,2 минуты – EUDTC120B.
- 2) После указанного времени резервуар опустеет, его можно заполнить заново.
- 3) Сдвинуть вниз переключатель (как показано на рисунке), чтобы выключить отпариватель
- 4) Вынуть резервуар из устройства. Открыть клапан и наполнить резервуар водой

Чтобы снова приступить к работе с отпаривателем – вставить резервуар в устройство. Включить прибор. Когда свет сменится на зеленый, устройство готово к работе.




*Наличие аксессуаров зависит от серии и модели отпаривателя.

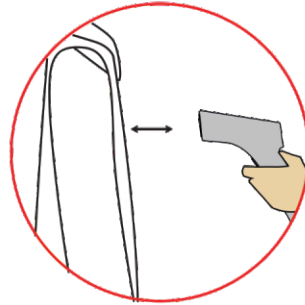

1

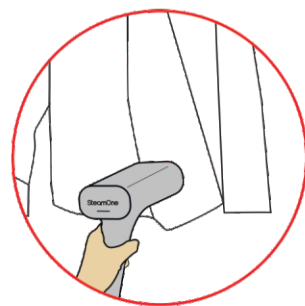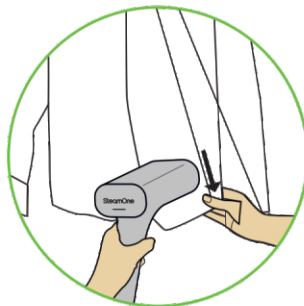


2

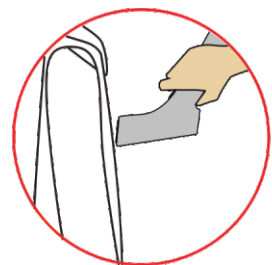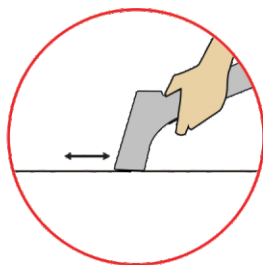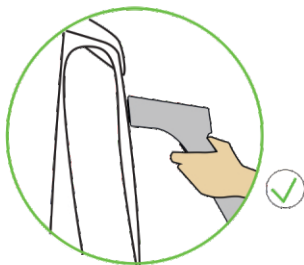


3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


1. Плотно прижимать паровую головку к ткани.
2. Натягивать ткань в процессе отпаривания.
3. Отпаривать строго вертикально.

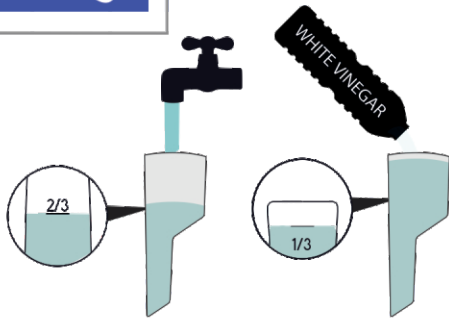


1

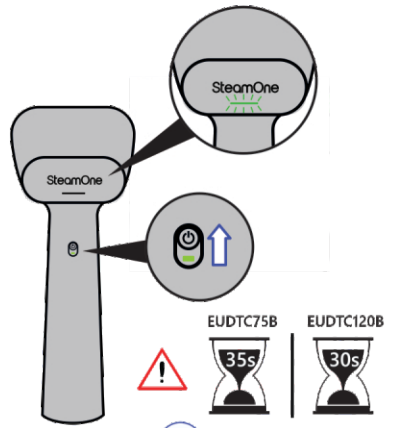


2

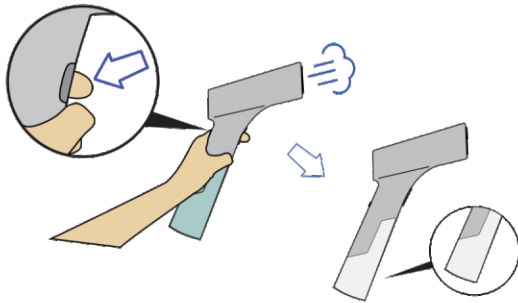


3

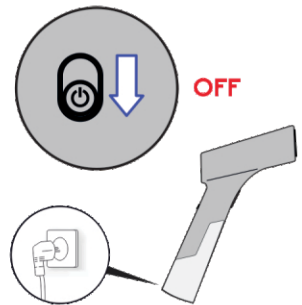

4

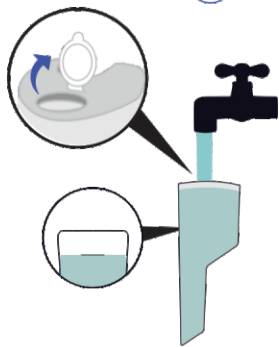

5

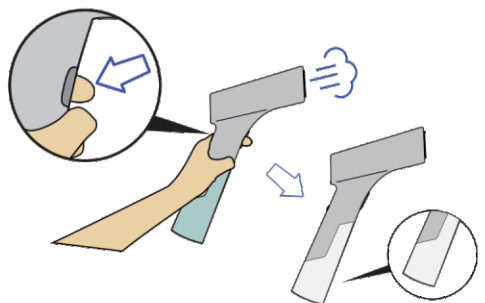

6

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



Раз в 2 месяца необходимо производить обработку внутренних систем от накипи

1. Налить в резервуар 2/3 воды и 1/3 белого уксуса
2. Сдвинуть вверх переключатель (как показано на рисунке), чтобы включить отпариватель, подождать 30-35 секунд, пока устройство прогреется. Когда свет сменится на зеленый, переходить к следующему пункту.
3. Нажать на кнопку-курок на внутренней стороне рукоятки и выпарить всю воду из резервуара.
4. Сдвинуть вниз переключатель (как показано на рисунке).- Выключить устройство из розетки до полного остывания.
5. Открыть клапан и наполнить резервуар водой заново
6. Провести повторное выпаривание воды.

По вопросам гарантийного обслуживания
обращаться в авторизованный сервисный центр

www.brandasc.ru/otpraviv-zayavku



www.steamone.ru