


SteamOne

БЫСТРЫЙ СТАРТ





Для модели UNI900GB

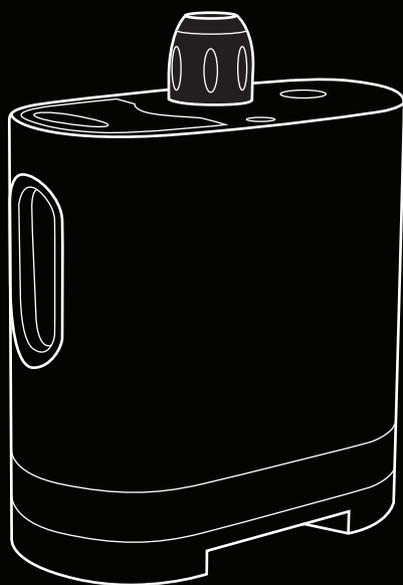

Содержание

1. Комплектация.....	3
2. Начало сборки.....	5
3. Сборка.....	7
4. Финальная сборка.....	9
5. Наполнение водой.....	14
6. Включение устройства.....	16
7. Рекомендации по отпариванию.....	20
8. Использование аксессуаров.....	22
9. Профилактические работы.....	25

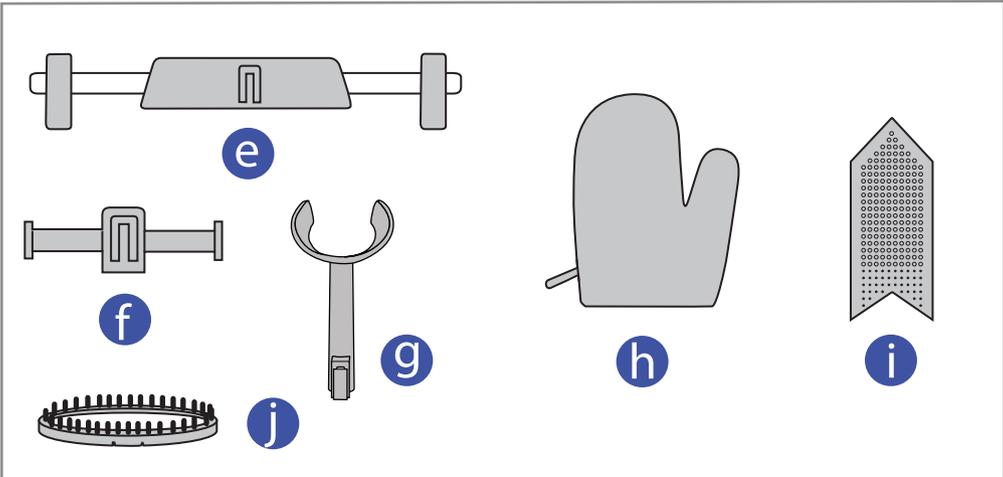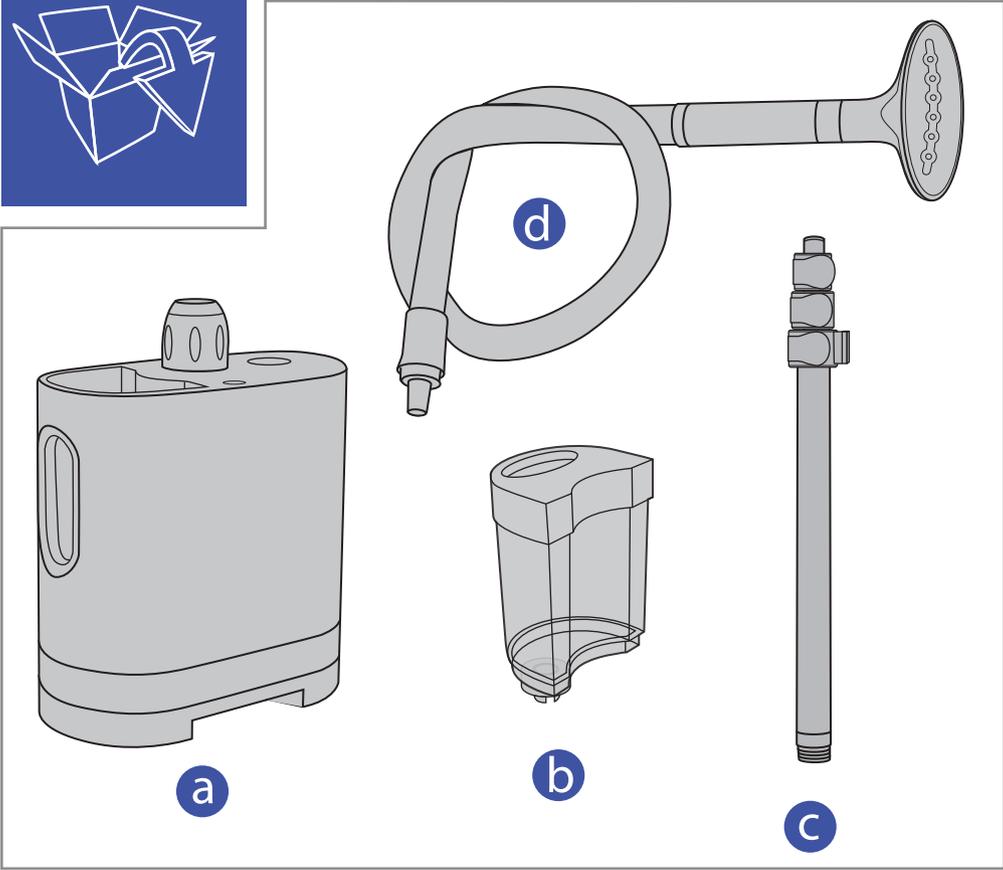


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- a) База
- b) Резервуар для воды
- c) Телескопическая штанга
- d) Паровая головка (паровой утюжок) со шлангом
- e) Тремпель
- f) Дополнительная мини-стойка
- g) Рожок
- h) Перчатка
- i) Мини-дощечка
- j) Щётка для удаления ворса

1

a + c

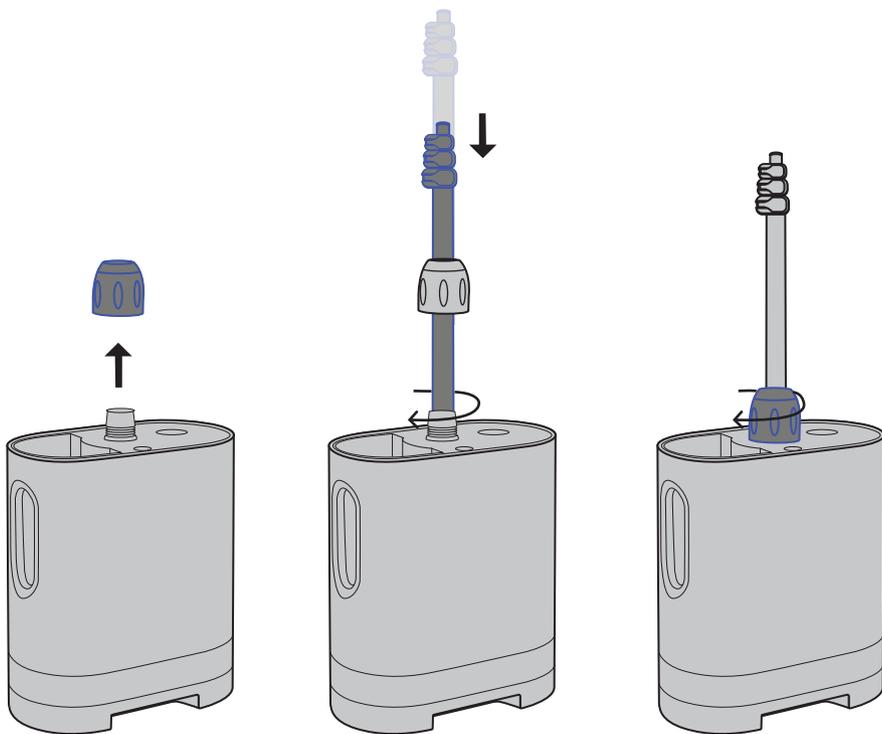

1


2

3

НАЧАЛО СБОРКИ

- 1) Выкрутить из базы а) верхний элемент крепления
- 2) Прикрепить к верхнему элементу крепления от элемента
а) элемент с)
- 3) Прикрутить конструкцию к базе


2

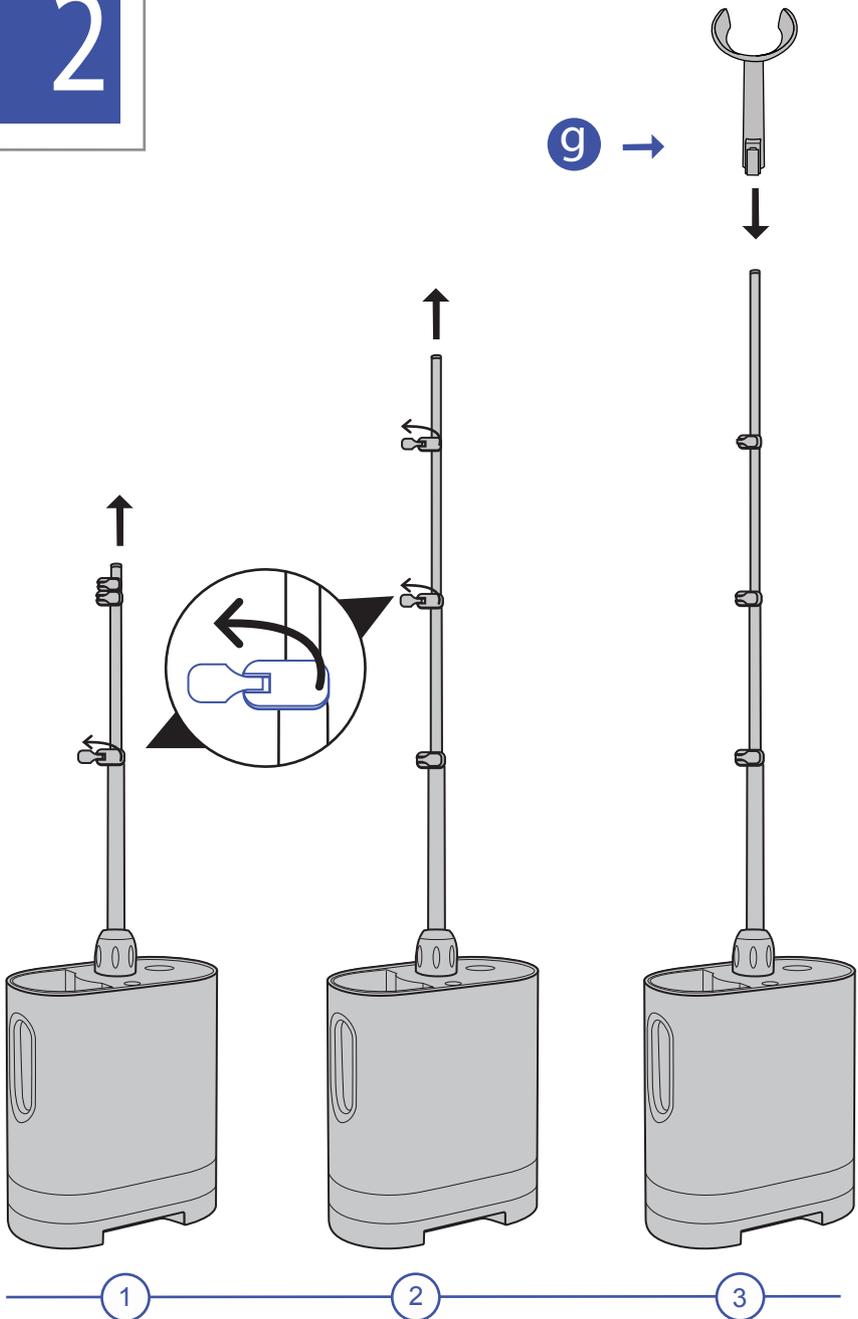

СБОРКА

- 1) Открыть задвижку и выдвинуть телескопический стержень наверх
- 2) Прodelать тоже самое со всеми задвижками и выдвинуть стержень на максимум
- 3) Присоединить к верхушке элемент g)


3

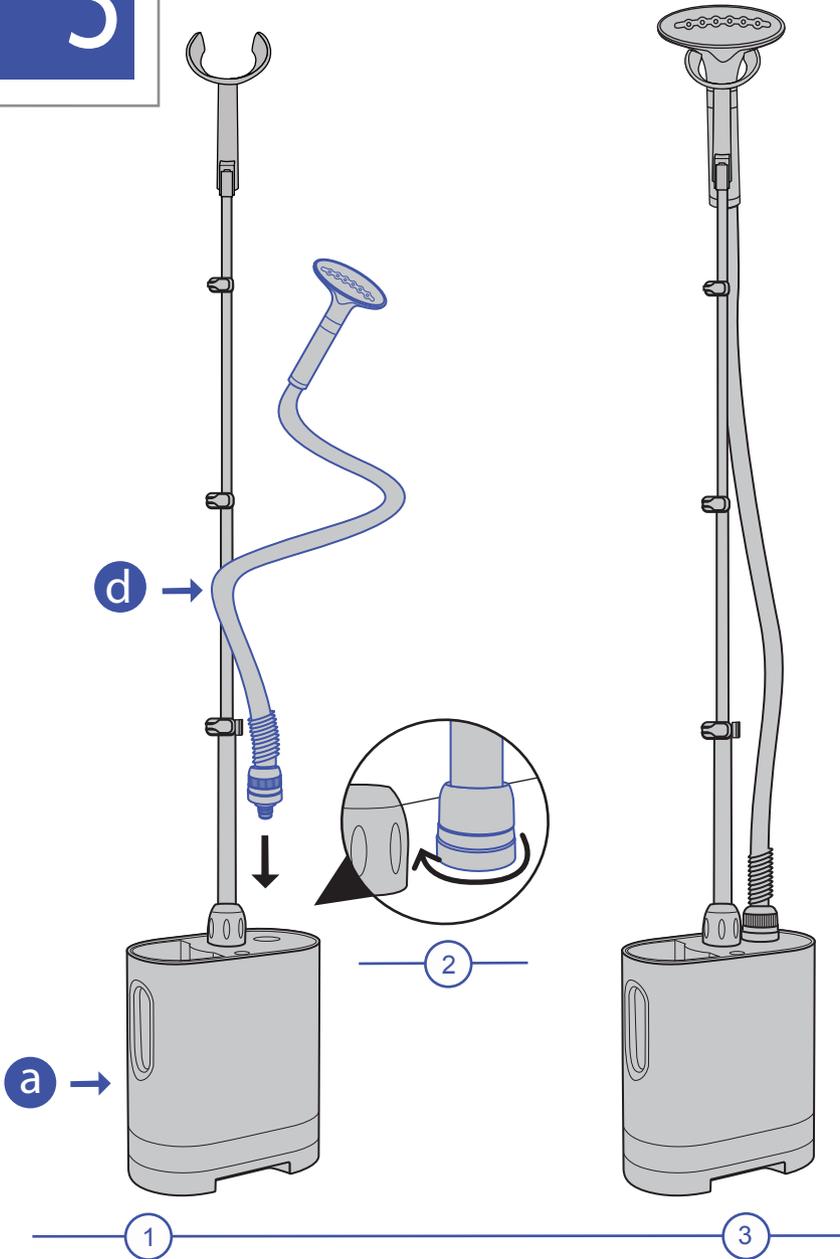

ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА

- 1) Вставить шланг паровой головки в отверстие на базе
- 2) Провернуть закрывающий механизм
- 3) Поставить паровую головку в рожок


4

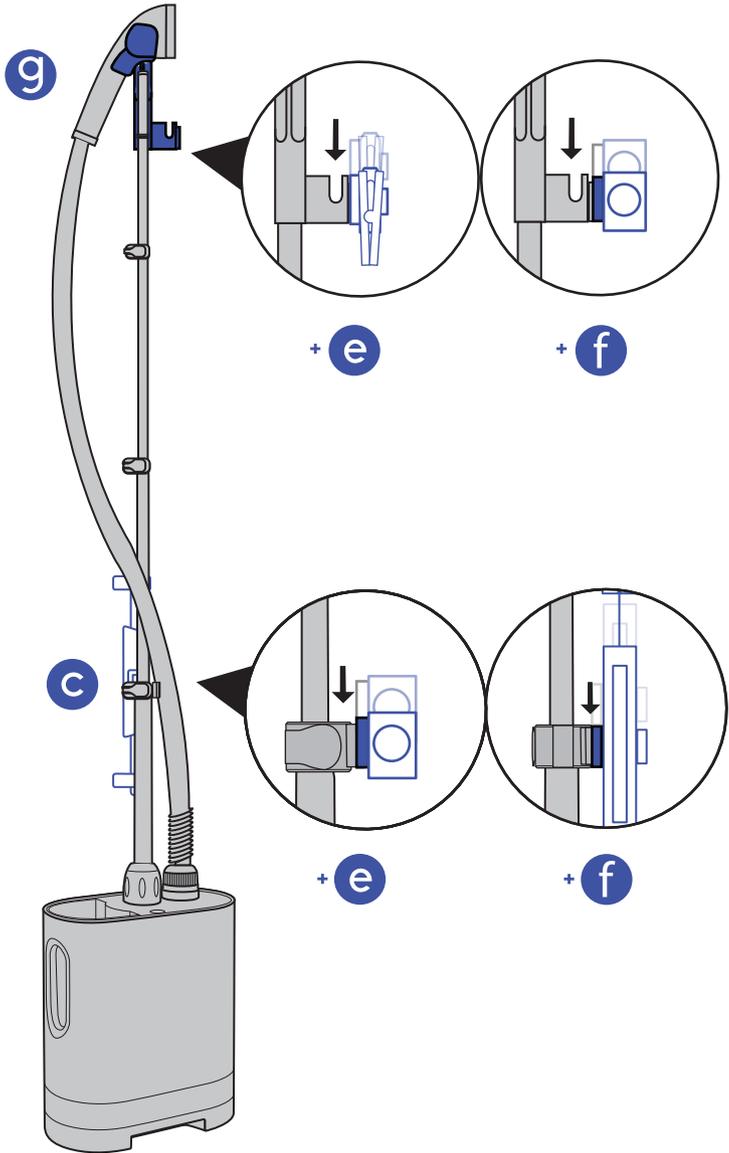

Наглядные рекомендации по расположению и использованию тремпеля e) или дополнительной мини-стойки f)

Установите тремпель e) или дополнительную мини-стойку f) в верхней части телескопической штанги c), чтобы использовать нужный аксессуар для отпаривания


Другой аксессуар для отпаривания дополнительную мини-стойку f) или тремпель e) расположите в нижней части телескопической штанги c) , закрепив задвижкой (как показано на рисунке)

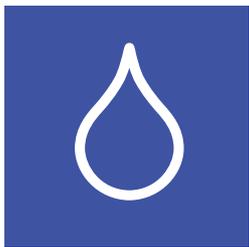


b




+

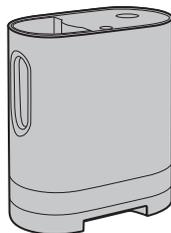


1

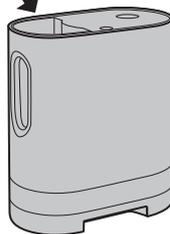



2

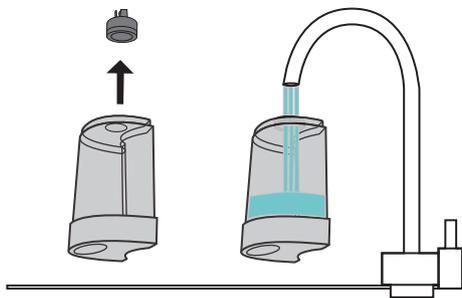

3

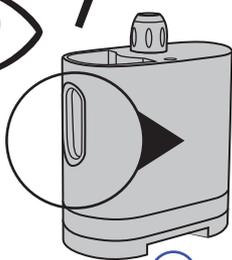

4

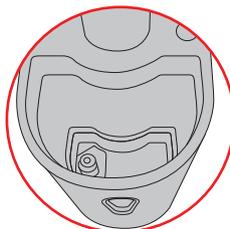
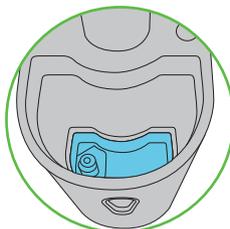


НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ


- 1) Вытащить резервуар b) из базы
- 2) Открутить крышку и наполнить резервуар водой
- 3) Поставить резервуар на место
- 4) В прозрачном окошке следить за уровнем воды



Внимательно следите за тем, чтобы вода была в баке.

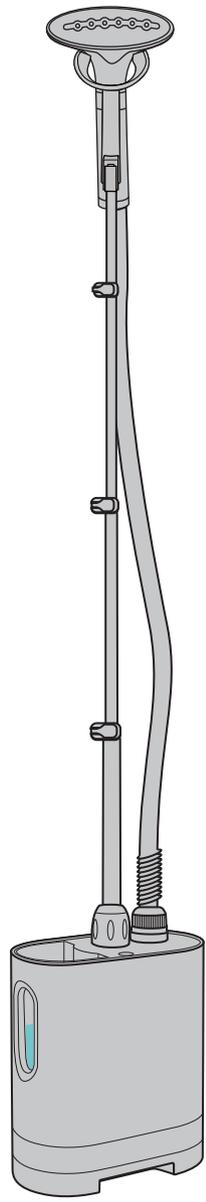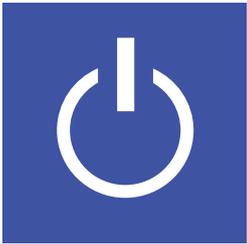

2

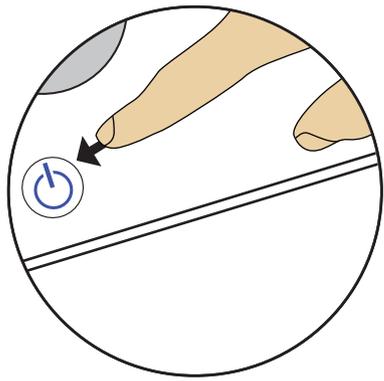

1


ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА




Перед началом работы убедитесь, что шланг не перекручен.

1) Нажать на кнопку включения устройства и подождать 1 минуту для нагревания устройства.



2) Далее пойдёт пар, будьте аккуратны. Не допускайте образования петель парового шланга, не перекручивайте его. Паровой шланг должен оставаться в выпрямленном состоянии.

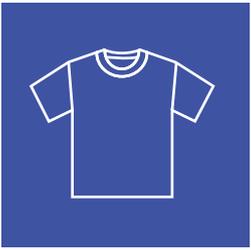



g

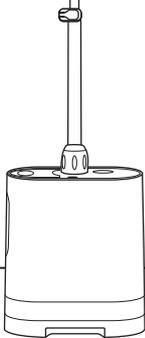

g + f

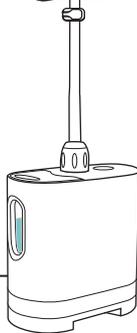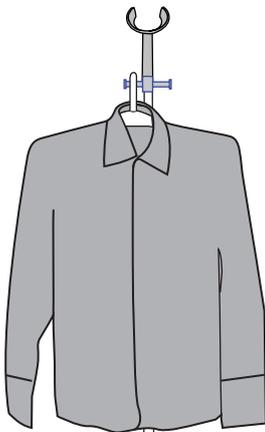

g + e

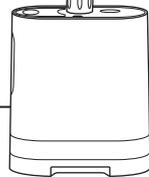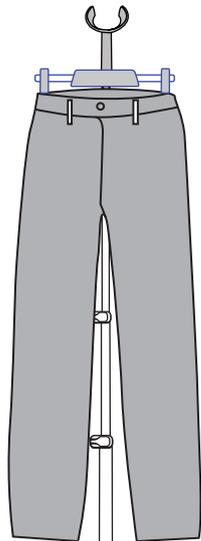


Наглядные рекомендации по расположению вещей при отпаривании



1



2

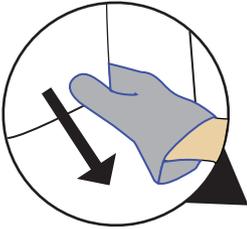


h




3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТПАРИВАНИЮ

- 1) Плотно прижимать паровую головку к ткани
- 2) Не перекручивать паровой шланг и держать утюжок вертикально
- 3) Натягивать ткань при отпаривании, чтобы предотвратить заломы
- 4) Использовать защитную перчатку, чтобы не обжечь руки

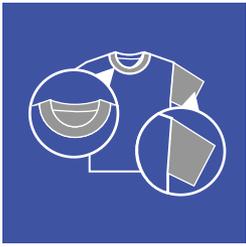


i




j




1

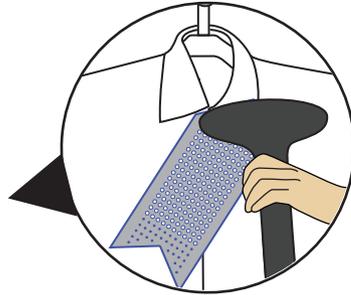


1

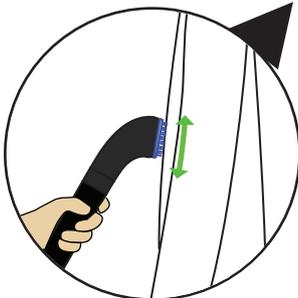

2

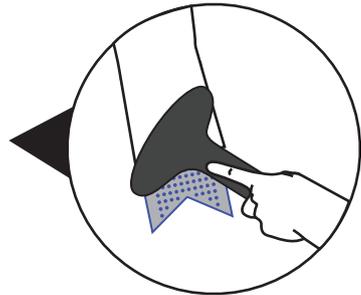

2



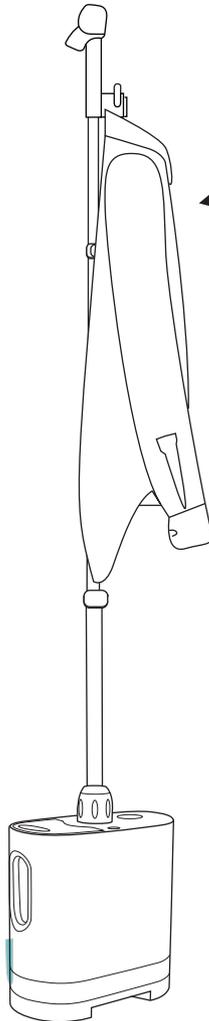






ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

- 1) Надеть на паровую головку элемент j)(щётка для удаления ворса)
- 2) Провести паровой головкой со щёткой по ткани, чтобы удалить с одежды ворс и частицы пыли



- 1) Использовать мини-дощечку i) для того, чтобы разгладить воротники изделий
- 2) Использовать мини-дощечку для идеальной проработки

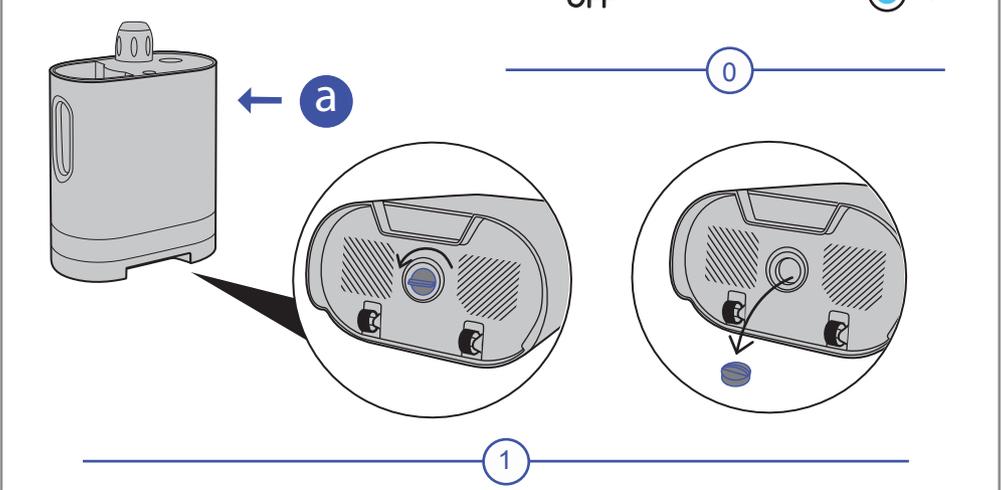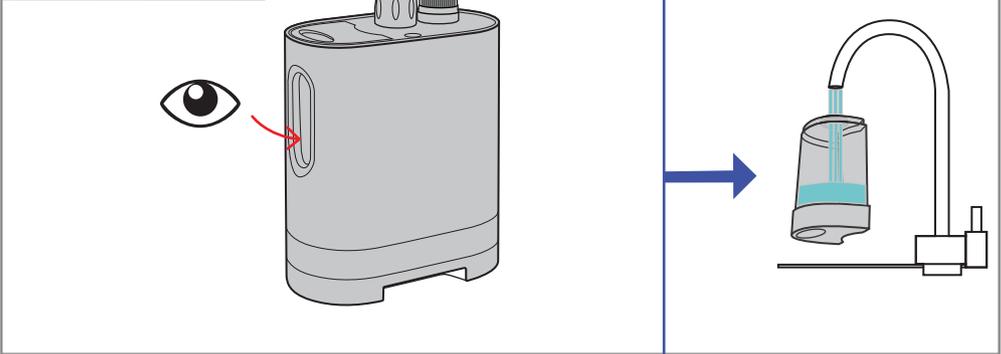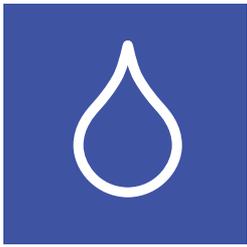

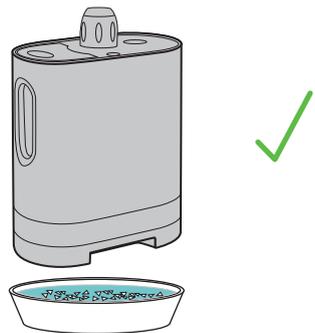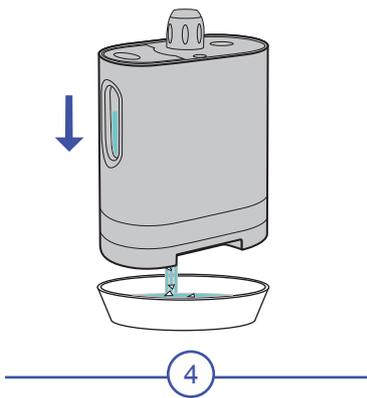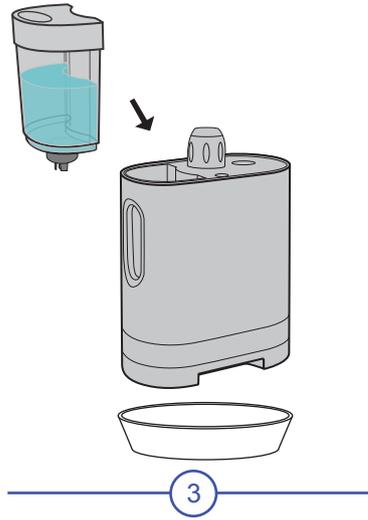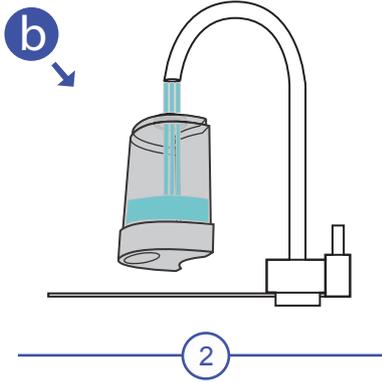

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В прозрачном окошке следить за уровнем воды и наполнять резервуар водой.

0) Раз в 2 месяца необходимо проводить профилактику работы устройства. Предварительно выключить отпариватель и дождаться остывания.

- 1) Перевернуть базу и открутить со дна крышку
- 2) Наполнить резервуар б) водой
- 3) Вставить резервуар в отверстие и поставить вниз сосуд, в который можно вылить воду
- 4) Дать воде вытечь из нижнего отверстия.

Отпариватель очищен!

По вопросам гарантийного обслуживания
обращаться в авторизованный сервисный центр

www.brandasc.ru/otpraviv-zayavku



www.steamone.ru